

KÄYTTÖOHJE

BBM820



Ennen tämän laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.

Simpukankuori-senioripuhelimen purkamisen pakkauksesta

Pakkauksessa ovat:

- matkapuhelin
- verkkolaturi
- akku
- tämä käyttöohje.

Säilytä pakkausmateriaali tulevaa tarvetta varten.

Säilytä ostotosite – se on myös takuutodistus.

HUOM! Muista asentaa akku ennen puhelimen laittoa lataukseen.


TÄRKEÄTÄ – Puhelimessasi **ei** ole SIM-korttia. Sinun on asennettava SIM-kortti puhelimen käyttöä varten.

Verkkopalvelut – Simpukankuori-senioripuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM900- ja DCS1800-verkoissa. Tarkista matkapuhelinoperaattoriltasi voitko käyttää kaksitaajuus-ominaisuutta tai muita tässä ohjeessa kuvattuja verkkopalveluita. Joissakin verkoissa kaikki eri kielten kirjaimet ja/tai palvelut eivät toimi.

Sisältö

Näytön symbolit	5
Valikon käyttö.....	7
Lue nämä huomautukset ensin	7
Asennus ja asetus.....	8
Käynnistys ja sammutus.....	11
Puhelujen soittaminen ja vastaaminen.....	12
Puhelinluettelon ja pikanäppäinten käyttö (M1–M3)	15
Äänenvoimakkuus, uudelleen valinta, kaiutinpuhelin, mykistys (äänetön)	
Puheluloki.....	19
Tekstiviestit (SMS).....	20
Asetukset.....	24
1. Puhelin	24
2. Kello	24
3. Verkko	25
4. Puhelu	25
5. Ääni	25
Hälytys	26
Hätäpainike.....	27
Työkalut	30
Lamppu	31
FM-radio.....	32
Terveydenhoito.....	33
Vianetsintä.....	37
Takuu ja huoltotietoa	38
Akun tiedot	39
Lisätietoa turvallisuudesta.....	39
Vaatumustenmukaisuusvakuutus	42

Mistä sen löytää

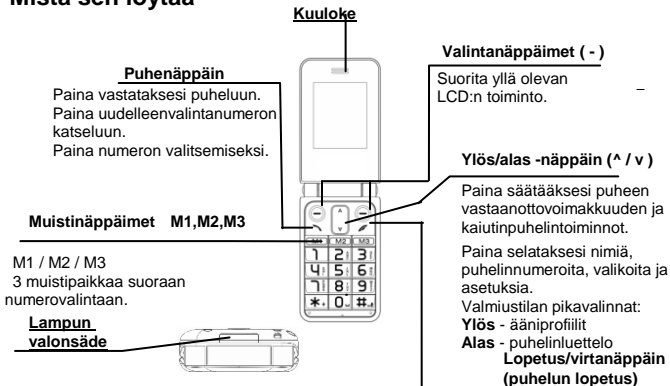


Varoitus! Lamppu käyttää hyvin kirkasta LEDiä. Älä suuntaa sitä suoraan silmiin, tai katso optisilla kojeilla.

Paina puhelun lopettamiseksi tai hylkäämiseksi. Paina valmiustilaan palaamiseksi.

Paina ja pidä painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi puhelimen.

Merkkivalot

Punainen merkkivalo loistaa latauksen aikana, ja vilkkuu akkujännitteen ollessa alhainen.
Sininen merkkivalo vilkkuu yhteyden ollessa matkapuhelinverkkoon.
Vihreä merkkivalo vilkkuu kun yhteyden saanti ei onnistunut..

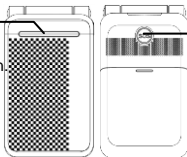

Hätänäppäin (SOS)

Paina ja pidä painettuna 3 s käynnistääksesi hätäpuhelun.

Lampun näppäin

Paina ja pidä painettuna sytyttääksesi valon.



Kuulokemikrofoniliitin

Kytke kuulokemikrofoniyhdistelmä (ei mukana) kuulokemikrofonikäyttöä varten.




Latausliitin

Kytke verkkolaite akun lataamiseksi.

SOS-ranneke

- Press and hold a few seconds to start SOS call procedure

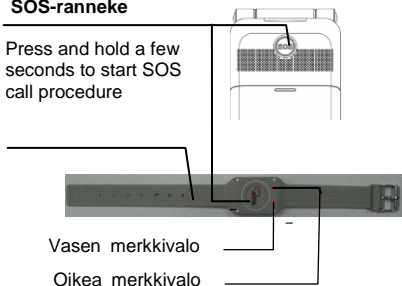


Huom:

Paina langattoman SOS-rannekkeen SOS-näppäintä, vasen merkkivalo vilkkuu, Jos vasen merkkivalo ei vilku, vaihda akku.

Paina ja pidä painettuna langattoman SOS-rannekkeen SOS-näppäintä, se käynnistää SOS-toiminnon. Vasemman ja oikean merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa, että signaalin lähettäminen onnistui.

(valinnaista lisävarustetta ei aina toimiteta riippuen erityisestä kaupallisesta mallista.) (Ei saatavilla BBM-820)

Näytön symbolit

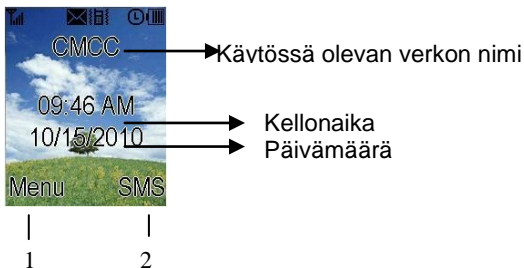

- 1 – Vasen valintanäppäin odotustilassa on Valikko.
 - 2 – Oikea valintanäppäin odotustilassa on SMS.
- Toimintonäppäimet vaihtavat erilaisia toimintoja muissa tiloissa.

[Huom: Symbolit ja sijainnit näytössä voivat vaihdella.]



Radiolinkki/signaalitaso – Näkyvissä kun yhteys on olemassa näyttäen signaalin voimakkuuden.



Akun varaustaso – Lataa puhelin mahdollisimman pian sen ilmoittaessa lähes tyhjää akkua. Akun latauksen aikana se vilkkuu.



Verkkovierailu – Vierailtaessa muussa matkapuhelinverkossa.



Puhelun siirto – Jos puhelun ehdoton siirto on asetettu.



Hälytys – Jos hälytys on asetettu.



Soittoääni pois päältä ja värinä pois päältä – Jos puhelimen soittoääni ja värinä ovat molemmat sammutettu.



Soittoääni päällä ja värinä päällä – Jos puhelimen soittoääni ja värinä ovat molemmat käytössä.



Soittoääni pois päältä ja värinä päällä – Jos puhelimen soittoääni on poissa käytöstä ja värinä on käytössä.



Kuulokkeet – Toiminnassa kun kuulokkeet kytketty.



Uusi SMS – Ilmoitus uudesta tekstiviestistä.



Täynnä SMS – Tekstiviestimuisti on täyttynyt.



Uusi viesti puhepostissa – Uusi ääniviesti saapunut. Viestin kuulemiseksi, valitse verkko-operaattorisi puhepostinumero.



Puhelu pidossa – Toiminnassa jos puhelu on pidossa.



Kaiutinpuhelin – Toiminnassa jos puhelimen kaiutin on käytössä.



Mykistys – Toiminnassa jos puhelimen mikrofoni on mykistetty.

Valikon käyttö

Valikkoluetteloita käytetään asetukseen ja käyttöön. Vasen ja oikea toimintonäppäin ovat **Valikko** ja **SMS**. Paina **Valikko** (⊖) ja näyttö vaihtuu ja toimintonäppäimiksi tulevat **Valitse ja Paluu**. Käytä **Ylös** tai **Alas** siirtyäksesi **Ylös** tai **Alas** valikkoluetteloita, ja **Valitse** tai **Paluu** siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen näyttöön.

Tekstiä kirjoitettaessa, käytä **#-näppäintä** vaihtaessasi kirjasinta:

isot kirjaimet (ABC), otsikkokirjaimet (Abc), pienet kirjaimet (abc) tai numerot (123).

Käytä **Ylös** tai **Alas** siirtyäksesi kohdistinta, **Tyhjennä** (⊖) poistaaksesi kirjaimia ja #-näppäintä symboleita/välimerkkejä varten.

Lue nämä huomautukset ensin

Puhelimesi on elektroninen tuote ja sitä pitäisi käsitellä huolella vastaten takuu- ja turvavelvoitteita.

- **KÄYNNISTÄ TURVALLISESTI** – Älä käytä jos matkapuhelimet on kielletty tai ne voivat aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.
- **KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS** – Se on kuulokojeyhteensopiva (M3), mutta voi häiritä joitakin kuulokojeita. Ota yhteys kuulokojemyyjäsi.

- **VESITIIVIYS** – Pidä se kuivana. Puhelin ei ole vesitiivis.
- **LÄMPÖTILA-ALUE** – Käytössä 0...+40 °C.
Varastoitaessa -20...+60 °C.

HOITO JA PUHDISTUS – Älä pudota tai kolhaise puhelinta voimakkaasti, ja pidä se puhtaana käyttäen tarvittaessa kosteaa kangasta – älä käytä kemikaaleja, puhdistusliuotteita tai vahvoja puhdistusaineita.


Asennus ja asetus

Ennen simpukankuori-senioripuhelimen käyttöä täytyy asentaa SIM-kortti. Pidä SIM-kortti poissa pienten lasten ulottuvilta.

SIM-kortti ja sen kosketuspinnat voivat vahingoittua helposti naarmuista ja taivutuksesta, joten käsittele korttia varovaisesti.

Asenna SIM-kortti ja akku

1. Sammuta puhelin, irrota laturi ja poista akku, jos se on kiinni.
2. Poistaaksesi takakannen työnnä takakannen keskeltä ja liu'uta kansi **Alas**.
3. Poista akku nostamalla vasemmasta reunasta.

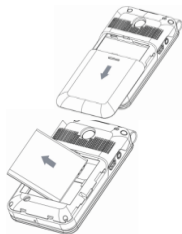

4. Varovasti liu'uta SIM-kortin pidin auki, puhelimen reunaa kohti, ja nosta sitä ylöspäin. Aseta SIM-kortti kullatut kosketuspinnat alaspäin, kuten kuvassa, sitten laske kantta sulkeaksesi pitimen ja liu'uta lukitusasentoon, puhelimen keskiosan suuntaan. Varmistu, että SIM-kortti on kunnolla pitimessään, ja säädä tarvittaessa.



5. Vaihda/asenna akku kohdistuen akun kullatut liittimet puhelimen vastaaviin, ja työnnä akun reuna alas kunnes se naksahaa paikalleen.
6. Aseta takakansi takaisin asettaen sen suoraan puhelimen taakse ja liu'uttaen ylös kunnes se naksahaa paikalleen.

Akun lataaminen

Varoitus! Käytä vain toimitettujen akkujen ja laturien alkuperäisiä osia tai BBM820 GSM -hyväksytyjä tähän laitteeseen. Muiden käyttö mitätöi hyväksynnät tai takuun ja se voi olla vaarallista.

Varmistu, että akku on kiinni, mutta älä lataa akkua takakannen ollessa irti.


1. Yhdistä laturin johto kunnolla puhelimen sivulla olevaan liittimeen.

2. Yhdistä laturi seinäpistorasiaan. **“Lataa...”** on näytössä lyhyen aikaa ja akun ilmaispalkki vierii.
3. Akun lataaminen voi kestää jopa 5 tuntia.
4. Jos näytössä ei ole tekstiä **“Lataa...”**, irrota laturi, ja yritä uudelleen. Jos lataaminen yhä epäonnistuu, soita tukilinjalle.
5. Akku on täyteen ladattu kun palkki lakkaa vierimästä. Irrota laturi puhelimesta ja seinäpistorasiasta.

Kuulokkeiden yhdistäminen

Voit käyttää kuulokkeita (ei toimituksessa) simpukankuori-senioripuhelimen yhteydessä. Liitin on 2,5 mm:n, 4-napainen pistukka puhelimen vasempaan sivuun.

Kuulokkeita yhdistettäessä, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuustasoihin. Lue kuulokkeiden käyttöohjeen yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita.

Yhdistettäessä puhelimen näyttöön tulee  kuuloke-ikoni.

Varmistu, että yhdistäminen on tehty kunnolla; muuten se voi toimia huonosti.


Käynnistys ja sammutus

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

- ☞ Sammuttamiseksi paina ja pidä painettuna **Lopeta puhelu** -näppäintä kunnes näyttö tyhjentyy.
- ☞ Käynnistämiseksi, paina ja pidä painettuna **Lopeta puhelu** -näppäintä kunnes näyttö käynnistyy.

Varoitus! Älä käynnistä jos matkapuhelimen käyttö on kielletty tai jos se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.

Soittoääni pois (pikanäppäin)

Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna #-näppäintä
→ näyttöön tulee -ikoni, ja soittoääni käännetään pois.

Paina ja pidä painettuna #-näppäintä uudelleen palataksesi edellisiin soittoääniasetuksiin.

Huom: Soittoäänien ollessa pois näyttöön tulee yhä tieto saapuvasta puhelusta.

Puhelujen soittaminen ja vastaaminen

Vastaaminen kantta avaamalla

Käännä puhelimen kansi auki vastataksesi tulevaan puheluun.

Käännä puhelimen kansi kiinni puhelun lopettamiseksi.

Huom: Puhelimen kannen ollessa suljettuna, näppäimistö on lukossa. Kuulokkeiden ollessa puhetilassa, kannen sulkeminen ei lopeta puhelua.

Huom: Kannen vastaustoiminto voidaan poistaa käytöstä
Asetukset / 4. Puhelu -valikko.

Puhelun tekeminen



Varmistu, että puhelin on käynnistetty ja toiminnassa.

Näppäile puhelinnumero mukaan lukien suuntanumero.

(Etumerkin „+“ lisäämiseksi paina “#” -näppäintä nopeasti kaksi kertaa).

- ☞ Paina **Puhe** valitaksesi näytöllä olevan numeron.
- ☞ Puhelun lopettamiseksi paina **Lopeta puhelu** -näppäintä.

Puhelun tekeminen pikanäppäimellä muistista (M1–M3)

M1M2M3 Paina muistinäppäintä valitaksesi numeron.

Viimeisen numeron uudelleen valinta

- Valmiustilassa, paina **Puhe** nähdäksesi viimeiset 10 numeroa, valitut (↔), vastatut (↔) ja vastattomat puhelut (✕), ja paina **Ylös/Alas** mennäksesi haluamaasi numeroon.
- Paina **Puhe** valitaksesi numeron.

Puheluun vastaaminen (kun kansi on jo auki)

- Kun puhelin soi, paina **Puhe** vastataksesi.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus



Puhelun aikana, paina **Ylös/Alas**-näppäimiä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Äänenvoimakkuus tulee näyttöön, ja jää voimaan tulevia puheluita varten.

Yhdistäminen kaiutinpuhelimeen

- Puhelun aikana, paina **Kaiutin päällä kytkeäksesi kaiutinpuhelin-tilaan.**
- Puhelun lopettamiseksi paina **Lopeta puhelu** -näppäintä tai palataksesi normaaliin kuulokekansi-tilaan, paina **Kaiutin pois päältä.**

Mikrofonin mykistäminen

- Puhelun aikana, paina **Valinnat** nähdäksesi **1. Mykistys**, ja sitten **Valitse** → näyttöön tulee
- Mykistyksen poistamiseksi, paina **Valinnat** ja valitse **1. Mykistys pois.**

Neuvottelupuhelun käynnistäminen

Neuvottelupuhelu on **verkkopalvelu, joka sallii** jopa viiden osallistujan puhua keskenään (tarkista operaattoriltasi).

1. Ota yhteys ensimmäiseen henkilöön.
2. Paina **Valinnat** ja **Alas** mennäksesi **2. Pitoon**, pannaksesi puhelun pitoon.
3. Ota yhteys toiseen henkilöön.
4. Kun uusi puhelu vastaa, paina **Valinnat** ja valitse **Rakenna MPTY** yhdistääksesi kaikille osallistujille.

(Huom: paina **Vaihda** vaihtaaksesi kahden puhelun kesken).



- ✍️ Paina **Lopeta puhelu** -näppäintä lopettaaksesi puhelun.

Puhelinluettelon ja pikanäppäinten käyttö (M1–M3)

Voit tallettaa nimiä ja puhelinnumeroita sisäiseen puhelinluetteloon (enintään 250) ja SIM puhelinluetteloon (SIM-riippuvainen, mutta enintään 250).


Puhelinluettelon avaaminen

-  Valmiustilassa, paina **Alas**.
-  Puhelun aikana, valitse **Valinnat, 4. Päävalikko**, ja sitten **Alas** mennäksesi **Puhelinluetteloon**.




Huom:  Ilmaisee syötöt SIM-puhelinluetteloon,
 Ilmaisee syötöt sisäiseen puhelinluetteloon.

Käytetyn tilan katsominen

Tarkistaaksesi paljonko nimiä ja numeroita on talletettu:

-  Valitse **Valikko, Puhelinluettelo, ja sitten 5. Käytetty tila** nähdäksesi käytössä olevan puhelin- ja SIM-muistin.

Uuden numeron lisääminen Puhelinluetteloon

-  Valitse **Valikko, Puhelinluettelo** ja sitten **2. Uusi**. Valitse **1. Tallenna SIM-kortille** tai **2. Tallenna puhelimeen**, sitten paina **Muokkaa** ja syötä nimi. Paina **Hyväksy** tallettaaksesi nimen.
-  Paina **Alas** sitten **Muokkaa**, ja numeronäppäimiä. Paina **Hyväksy** tallettaaksesi numeron.
-  Paina **Tallenna** sitten **Valitse** tallettaaksesi uuden numeron.

Muistissa olevaan numeroon soittaminen

- ☐ Paina **Alas** avataksesi puhelinluettelon
- ☐ Paina **Ylös/Alas** löytääksesi haluamasi nimen tai näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja sitten **Ylös/Alas**.
- ☐ Paina **Puhe** valitaksesi numeron.

Muokataksesi (vaihtaaksesi) puhelinluetteloon talletettua tietoa

- ☐ Hae syötetty tieto muokattavaksi, valitse **Valinnat** ja sitten **6. Muokkaa**, sitten paina **Muokkaa** nimen muuttamiseksi, valitse **Numero** ja paina **Muokkaa** muuttaaksesi numeron.
- ☐ Paina **Tallenna** sitten **Valitse** tallettaaksesi muutokset.

Talletetun numeron tietojen katselu

- ☐ Etsi katsottava numero, valitse **Valinnat ja sitten 1. Tiedot**.

Kortin lähettäminen

- ☐ Etsi lähetettävää kirjaus, valitse **Valinnat** ja sitten **3. Lähetä kortti**. Voit muokata kortin tietoa, sitten paina **Hyväksy**. Valitse **1. Lähetä** lähettääksesi sen viestinä tai voit valita **2. Tallenna luonnoksena** tallettaaksesi sen luonnoksena.

Puhelinluetteloon talletetun tiedon poistaminen

- ☐ Valitse poistettava numero, valitse **Valinnat, 8. Poista** ja sitten **Valitse**. Paina **Valitse** uudelleen vahvistaaksesi poiston.

Kaikkien numeroiden poistaminen puhelimesta tai SIM-kortista

- ⊖ Valitse **Valikko, Puhelinluettelo** ja sitten **4. Poista kaikki**
- ⊖ Valitse **1. Kaikki puhelimesta** tai **2. Kaikki SIM:ssä** ja paina **Valitse** nähdäksesi **Poistatko kaikki?**
- ⊖ Paina **Hyväksy** vahvistaaksesi.





Kaikkien numeroiden kopiointi puhelimesta tai SIM-kortista


- ⊖ Valitse **Valikko, Puhelinluettelo** ja sitten **3. Kopioi kaikki**
- ⊖ Valitse **1. SIM puhelimeen** tai **2. Puhelin SIM-kortille.**
- ⊖ Paina **Valitse** vahvistaaksesi kopioinnin.

Puhelinluettelon numeron tallentaminen pikanäppäimeen (M1–M3)

- ⊖ Paina **Alas** avataksesi puhelinluettelon.
Paina **Ylös** tai **Alas** löytääksesi talletettavan numeron.
- ⊖ Valitse **Valinnat** ja sitten **7. Aseta pikanäppäimeksi.**
- ⊖ Paina **Valitse** näyttääksesi **M1, M2, M3.**
Paina Ylös tai Alas valitaksesi talletettavan näppäimen.
- ⊖ Paina **Valitse** vahvistaaksesi syötön muistiin.

Pikanäppäimen numeron poistaminen (M1 – M3)

-  Paina **Alas** avataksesi puhelinluettelon.
-  Valitse **Valinnat** ja sitten **7. Aseta pikanäppäimeksi**.
-  Paina **Valitse** näyttääksesi luettelon **M1, M2, M3, Tyhjennä M1, Tyhjennä M2, Tyhjennä M3**.
-  Paina **Ylös** tai **Alas** valitaksesi tyhjennettävän näppäimen.

-  Paina **Valitse** vahvistaaksesi muistin tyhjennyksen.

Puheluloki

Luettelo vastatuista puheluista, vastaamattomista puheluista ja soitetuista puheluista talletetaan Puhelulokiin.

Jos puheluun ei ole vastattu, “1 Vastaamaton puhelu” näky näytössä kunnes painetaan **Valitse** (katsoaksesi) tai **Peruuta** (tyhjentääksesi).

Puhelulokin numeroiden katselu

☹ **Valitse Valikko, sitten Alas** mennäksesi **Puhelulokiin ja sitten Valitse.**

☎ Paina **Ylös tai Alas** mennäksesi **1. Vastaanotettu, 2. Valittu tai 3. Vastaamaton**, sitten paina **Valitse** katsoaksesi tuon luettelon tai valitse

4. Kesto nähdäksesi viimeisen puhelun keston, ja lähtevien ja saapuvien puheluiden kokonaiskestot.

Tai: (valmiustilasta)

☞ Paina vain **Puhe** nähdäksesi yhdistetyn luettelon vastatuista puheluista (☞), valituista puheluista (☞) ja vastaamattomista puheluista (☞).


Huom: Avattuasi luettelon, paina **Valinnat** nähdäksesi:

- 1 Tiedot** – numeron yksityiskohtien katseluun
- 2 Puhelu** – valitaksesi numeron
- 3 Muokkaa ja soita** – muokataksesi puhelinnumeroa ja tehdäksesi puhelun
- 4 Tallenna numero** – tallettaaksesi sen puhelinluetteloon
- 5 Viesti** – lähettääksesi SMS:n sille

- 6 **Poista** – poistaaksesi tuon numeron
- 7 **Poista kaikki** – poistaaksesi kaikki numerot.

Tekstiviestit (SMS)

Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä. Nämä talletetaan puhelimen muistiin (enintään 100) tai SIM-kortille (SIM:stä riippuvainen, mutta enintään 100).

Vastatut SMS:t **talletetaan** Saapuneet **-lokeroon ja**  **-ikoni ilmaisee uudet viestit, kunnes kaikki on luettu.**

SMS-valikon avaaminen

- Paina **Valikko ja valitse Viestit** näyttääksesi:
 - 1 **Uusi viesti** – kirjoittaaksesi uuden viestin
 - 2 **Saapuneet** – mennäksesi vastaanotettujen viestien lokeroosi
 - 3 **Lähteneet** – mennäksesi lähetettyjen viestien lokeroosi
 - 4 **Luonnokset** – mennäksesi luonnoslokeroosi
 - 5 **Vastaaja** – soittaaksesi puhepostilokeroon tai asettaaksesi puhepostinumeron
 - 6 **Viestiasetukset** – SMS-asetuksia varten
 - 7 **Käytetty tila** – nähdäksesi puhelimen/SIM-kortin SMS-tilan
 - 8 **Poista kaikki** – kaikkien viestien poistaminen.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- ⊖ Paina **Valikko ja valitse Viestit**, sitten **1. Uusi viesti**, kuten edellä, näyttääksesi vilkkuvaa kohdistinta.
- ⊖ Kirjoita viestisi käyttämällä numero-/kirjainnäppäimiä.
- ⊖ **Lähetäksesi**, paina **Hyväksy ja 1. Lähetä** näyttääksesi vilkkuvaa kohdistinta. Syötä koko numero, mukaan lukien suuntanumero.
- ⊖ **Paina Hyväksy näyttääksesi SMS-lähetys...**

Huom: Tämä lähettää viestin tallentamatta sitä, mutta voit myös:

Tallenna luonnos – tallettaaksesi viesti
luonnoslokeroon lähettämättä sitä.

Huom: **Etsiäksesi numeroa puhelinluettelosta voit myös painaa Haku ja valitse haluamasi numero.**

Huom: Jos viestin lähetys epäonnistuu, puhelin palaa kirjoitustilaan.

Viestiesi lukeminen

- ⊖ Paina **SMS näyttääksesi Saapuneet viestiluettelon ja käytä Ylös/Alas niiden selaamiseen.**
- ⊖ Paina **Valitse** ja **Ylös/Alas** näyttääksesi koko tekstin ja viestin vastaanottoajan ja päivämäärän.
- ⊖ Paina **Valinnat** näyttääksesi:
 - 1. Poista** – poista viesti Saapuneet -lokerosta
 - 2. Vastaa** – vastaa viestin lähettäjälle
 - 3. Eteen** – lähetä viesti muuhun numeroon
 - 4. Soita lähettäjälle** – soita lähettäjälle
 - 5. Poimi nro** – poimi puhelinnumero tallettaaksesi.

- ⊖ **Valitse** haluttu optio, ja sitten seuraa valikkoja.

Luonnoslokeron, Lähteneet -lokeron tai Käytetyn tilan tarkkailu

- ⊖ Paina **Valikko**, valitse **Viestit**, ja sitten seuraa valikkoja.

Viestien poistaminen Saapuneet -lokerosta, Lähteneet -lokerosta tai Luonnoslokerosta

- ⊖ Valitse viesti **Saapuneet -lokerosta, Lähteneet -lokerosta tai Luonnoslokerosta**.
- ⊖ Paina **Valinnat** ja sitten **Valitse 1. Poista**.
- ⊖ Paina **Hyväksy** vahvistaaksesi poiston.

Kaikkien viestien poistaminen

- ⊖ Paina **Valikko**, valitse **Viestit** sitten **8. Poista kaikki** näyttääksesi **1. Poista kaikki 2. Poista saapuneet 3. Poista lähteneet tai 4. Poista luonnokset**.
- ⊖ **Valitse** sopiva optio poistaaksesi halutut viestit.
- ⊖ Paina **Hyväksy** vahvistaaksesi poiston.

SMS-viestikeskuksen asetusten vaihtaminen

- ⊖ Paina **Valikko**, valitse **Viestit** sitten **6. Viestiasetukset** näyttääksesi
 - 1. Keskuksen nro.** – SMS-palvelunumero
 - 2. Voimassaolo** –SMS:n säilytysaika
 - 3. Raportti** – halutessasi vaatia toimitusraportit
 - 4. Vastauspolku **** – käyttääksesi omaa vastauspolkua

5. Tallennusvälineet – valitse SMS-tallennusväline

6. Lähetä ja tallenna – asetus mikäli talletat lähetetyt viestit Lähteneet -lokeroon.

⊖ **Valitse** haluttu optio, ja sitten seuraa valikkoja.

Viestikeskus – simpukankuori-senioripuhelimesi lukee palvelunumeron SIM-kortilta. Jos se on vaihdettu vahingossa, sinun on saatava oikea numero ja ohjelmoitava se uudelleen.

(** Nämä verkkopalveluominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.)

Asetukset

Voit säätää erilaisia puhelimen asetuksia, ja myös palauttaa ne tehdasoletusarvoihin.

- Paina **Valikko**, sitten paina **Alas** mennäksesi **Asetuksiin** näyttääksesi luettelon saatavilla olevista asetuksista.

1. Puhelin

1. **Kieli** – näytössä käytettävä kieli.
2. **Näyttö** – taustavalo, päivämäärä/aika-näyttö.
3. **Turvallisuus** – ennen käytön sallimista tarvitaan PIN-koodi ja voit vaihtaa nykyisen PIN1-koodisi uuteen (Huom: jotkin SIM-kortit eivät salli sen kytkemistä päältä).

Varoitus: jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa SIM-kortti lukittuu, ja sinun täytyy syöttää PUK-koodi tai ottaa yhteys operaattorisi, sen avaamiseksi ja uuden PIN-koodin asettamiseksi.

PIN- ja PUK-koodit tulevat SIM-korttisi mukana.

4. Tehdasnollaus – **oletusarvot puhelinasetuksia varten. Tämä vaatii salasanan. (Oletussalanasana = 0000.)**

2. Kello

1. **Aika ja päivämäärä** – päivämäärän ja ajan asettaminen.
2. **Päivämäärän** muoto – (PP/KK/VV) tai (KK/PP/VV).
3. **Ajan muoto** – 12 tuntia tai 24 tuntia.

3. Verkko – tarkista saatavuus operaattoriltasi.

1. Koputus – paina **Puhe** vastataksesi 2. puheluun ja pannaksesi 1. pitoon
 2. Soitonsiirto – tulevien puheluiden eri siirtoehtojen asettaminen.
 3. **Puhelunesto** – puheluiden tekemisen ja vastaanottamisen rajoittaminen.
- Verkon valintatila** – valitaksesi toisen verkon.

4. Puhelu – tarkista saatavuus operaattoriltasi.

1. **Automaattinen uudelleevalinta** – automaattinen soittaminen 10 uudelleen valintaan asti.
2. **Vastaus kaikilla näppäimillä** – puheluun vastataan jotain näppäintä painamalla.
3. **Vastaus luukku avaamalla** – asetus, jolloin puheluun vastaaminen käynnistyy kantta avaamalla.
4. **Linjan valinta** – valitse Linja 1 tai Linja 2 (jos saatavilla).

5. Ääni

Tarjoaa viisi erilaista profiilia puhelimen äänen nopeaan vaihtamiseen erilaisissa paikoissa. Profiilien nimiä ovat **Standardi, Neuvottelu, Ulkoilma, Äänetön** ja **Oma**, ja kukin äänilaji voidaan tehdä henkilökohtaiseksi antamaan erilainen soittoääni, SMS-merkkiääni, puhelun hälytys, soittoäänen voimakkuus, näppäinäänen voimakkuus, värinä ja hälytysääni.

Hälytys

Voit asettaa kolme hälytystä hälyttämään vain kerran tai valittuina päivinä. Sen soidessa, paina **Peruuta** sen lopettamiseksi tai **Torkku** hälytyksen lykkäämiseksi vielä viidellä minuutilla.

Hälytyksen asettaminen

- ⊖ **Paina Valikko, sitten Alas** mennäksesi **Hälytykseen**.
- ⊖ Paina **Valitse**, sitten valitse **1. Hälytys 1, 2. Hälytys 2 tai 3. Hälytys 3**.
- ⊖ **Valitse Päällä** tai **Pois päältä** – tämänhetkinen valinta on merkitty pisteellä.
 - Jos **Päällä** on valittuna, aseta aika ja sitten **Valitse** joko **Kerran** tai **Viikoittain**.
 - Jos **viikoittainen hälytys on valittuna, näyttöön tulee** “Käytä soittonäppäintä päivän valintaan”.
 - Käytä Puhe -näppäintä ottaaksesi käyttöön** haluamasi hälytyksen viikonpäivän, sitten paina **Valitse vahvistaaksesi**.
- Ⓛ -ikoni tulee näyttöön.

Hätäpainike



Valmiustilan aikana, paina ja pidä painettuna puhelimen tai langattoman SOS-rannekkeen SOS-näppäintä (valinnainen lisä, ei aina toimituksessa, se on riippuvainen puhelimen mallista) muutaman sekunnin käynnistääksesi hätäpuhelun. Puhelin tulee lähettämään hätä-SMS:n ohjelmoiduille hätänumeroille 1, 2 ja 3, ja se antaa hälytysääntä kaiuttimesta SMS:n lähettämisen aikana. Ääni hiljenee kun SMS:n lähettäminen on tehty. Sitten puhelin ottaa yhteyden ensin ohjelmoituun hätänumeroon SOS nro 1. Jos SOS nro 1 on varattu tai tavoittamaton tai ei vastaa 1 minuutin aikana, puhelin yrittää SOS nro 2:a ja sitten SOS nro 3:a. Jos puhelin vieläkkään ei saa yhteyttä se toistaa puheluvaiheet 10 kertaa. Jos puheluun vastataan, puhelin ottaa käyttöön kaiutinpuhelimien keskustelutoiminnon. Jos yksikään SOS nro:sta 1/2/3 ei vastaa puheluun, puhelin vastaa automaattisesti kaiutinpuhelintilassa 1 tunnin aikana tulevaan puheluun.

Huom: Voit käyttää SOS -näppäintä vaikka näppäinlukko olisi käytössä. Jos kaikki SOS-numerot 1/2/3 ovat ohjelmoimatta, tätä näppäintä painettaessa puhelu yhdistyy suoraan 112:een.

SOS-näppäintoiminnon käyttöönotto / käytöstä poisto

- ⊖ Paina **Valikko**, sitten **Alas** mennäksesi Hätäpainike -valikkoon ja **Valitse**.
- ⊖ Valitse **Aktivoi** ja sitten **Päällä** tai **Pois päältä** – tämänhetkinen valinta on merkitty pisteellä.
Kun **Päällä**, SOS-näppäintoiminto on aktivoitu.
Kun **Pois päältä**, SOS-näppäimen painaminen ei vaikuta mitään.

Puhelinluettelon numeron tallettaminen

SOS-numeroksi

Voit tallettaa jopa 3 hätänumeroa.

- ⊖ Paina **Valikko**, sitten **Alas** mennäksesi **Hätäpainike -valikkoon ja Valitse**.
- ⊖ Valitse **2**. Hätänumero.
- ⊖ Valitse **1. Lisää**.
- ⊖ Valitse **1**. Hätänumero **1** tai **2**. Hätänumero **2** tai **3**. Hätänumero **3**.




Paina **Ylös** tai **Alas** löytääksesi talletettavan numeron.

- ⊖ Paina **Hyväksy** tallettaaksesi valitun puhelinluettelon numeron SOS-numeroksi.

Huom: Suosittelemme numeron tallettamista kansainvälisessä muodossa:

”+maakoodi/suuntanumero/puhelimen numero”, joten tämä numero toimii myös verkkovierailujen aikana (esim. +4412345678 mieluummin kuin 12345678).

SOS-numeron poistaminen

- ⊖ Paina **Valikko**, sitten **Alas** mennäksesi **Hätäpainike**-valikkoon ja **Valitse**.
- ⊖ Valitse **2. Hätänumero**.
- ⊖ Valitse **2. Poista**.
-  Paina **Ylös** tai **Alas** valitaksesi numeron.
- ⊖ Paina **Valitse** ja sitten **Kyllä** vahvistaaksesi poiston.

Uuden numeron lisääminen puhelinluetteloon

Voit lisätä Puhelinluetteloon numeroita ollessasi **Hätänumeron** alivalikossa ja sitten tallettaa ne hätänumeroksi.

- ⊖ Valitse **3. Uusi puhelinluettelo**.
- ⊖ Valitse **1. Tallenna SIM-kortille tai 2. Tallenna puhelimeen**.
- ⊖ *Syötä nimi ja numero ja tallenna.*

Numeron voidaan sitten lisätä SOS-numeroksi.

Hätätekstin vaihtaminen

Oletustekstiviesti on esiasennettuna puhelimeen, mutta se voidaan vaihtaa tarvittaessa, kun ollaan **Hätänumeron** alivalikossa.

- ⊖ Valitse **3. Hätäteksti** sitten muokkaa ja tallenna viesti normaalina SMS-tekstiviestinä.

Työkalut

Kalenterin katsominen

- Paina **Valikko**, sitten **Alas** mennäksesi valikkoon **Työkalut** ja valitse **1. Kalenteri** nähdäksesi tämänhetkisen kuukauden.
- Paina **vasenta toimintonäppäintä** mennäksesi Siirry päivämäärään valitsemaan muun kuukauden tai paina **YLös/Alas**.

Laskimen käyttö


- Paina **Valikko**, sitten **Alas** mennäksesi valikkoon **Työkalut** ja valitse **2. Laskin**.
- Syötä ensimmäinen numero ja paina **Valinnat** (Huom: paina **Poista** poistaaksesi viimeisen numeron tai # desimaalipilkkua varten)
- Valitse **1. Lisää 2. Vähennä 3. Kerro 4. Jaa 5. +/- merkki 6. Neliöjuuri 7. Neliö 8. Kotimaiseen valuuttaan 9. Ulkomaiseen valuuttaan**, matemaattisten perustoimintojen suorittamiseksi.
- Syötä seuraava numero ja paina **Valinnat**, sitten **Valitse 1. Laske** tulos vastauksen laskemiseksi.

Mittayksikkömuuntajan käyttö

- Paina **Valikko**, **Alas** mennäksesi valikkoon **Työkalut** sitten **Valitse 3. Arvo**.
- Valitse **1. Valuutta 2. Pinta-ala 3. Energia 4. Pituus 5. Paino 6. Teho 7. Paine 8. Lämpötila 9. Aika 10. Nopeus 11. Tilavuus** ja sitten paina **Valitse**.
- Valitse **1. Lähtöyksikkö** muunnettavan mittayksikön asettaminen.

- Valitse **2. Kohdeyksikkö** halutun muunnetun mittayksikön asettaminen.
(Huom: **Valuutalle**, aseta myös **Valuuttakurssi**).
- Valitse **3. Muunna**, sitten syötä numero, ja tulos tulee näyttöön automaattisesti.


Lamppu


Voit asettaa lampun valaisemaan jatkuvasti tai sammuttaa, jolloin se syttyy vain kun lampun näppäintä  puhelimen sivulla painetaan.

Lampun sytyttäminen loistamaan jatkuvasti

- Paina **Valikko**
- Vieritä **Ylös/Alas** mennäksesi valikkoon

Taskulamppu.

- Paina **Valitse**
-  Paina **Ylös/Alas** valitaksesi 1. **Päällä** tai 2. **Pois** päältä.
- Paina **Valitse** vahvistaaksesi.
- Paina **Takaisin** palataksesi.

Voit painaa suoraan ja pitää painettuna lampun näppäintä  lampun sytyttämiseksi.

Varoitus! Lamppu käyttää hyvin kirkasta LEDiä. Älä suuntaa sitä suoraan silmiin, tai katso optisilla kojeilla.

FM-radio

FM-radion käyttö

Huom: Kuulokkeet täytyy yhdistää puhelimeen ennen radion käyttöä, ja radio kuuluu kuulokkeista.

- ⊖ Paina **Valikko**, sitten **Ylös/Alas** mennäksesi **FM-radioon**.
- ⊖ Paina **Valitse** nähdäksesi tämänhetkisen taajuus- ja äänenvoimakkuusasetuksen.
- ⊖ Paina **vasenta toimintonäppäintä** nähdäksesi:
 1. **Autom. haku** – automaattinen kanavan haku
 2. **Kanavaluettelo** – nähdäksesi luettelon 15 talletusta kanavasta (Paina Vaihtoehdot ja sitten Soita tai Poista kanava)
 3. **Kanavan tallennus** – tallettaaksesi tämänhetkisen kanavan.
 4. **Soita/lopeta** – soittaaksesi/sammuttaaksesi radion.
- ⊖ Paina **Ylös/Alas** sitten **Valitse** tai paina vain kyseisen toiminnon numeronäppäintä.

Radiota kuunneltaessa:

- Paina **Ylös/Alas**-näppäintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
- Paina **6**-näppäintä mennäksesi seuraavalle talletetulle kanavalle.
- Paina **4**-näppäintä mennäksesi edelliselle talletetulle kanavalle.
- Paina **5**-näppäintä soittaaksesi/lopettaaksesi.

- Paina *-näppäintä pienentääksesi taajuutta 0,1 MHz:llä.
- Paina #-näppäintä suurentaaksesi taajuutta 0,1 MHz:llä.

Terveydenhoito (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Huomaa: Seuraavat ominaisuudet paitsi "Annosmuistutus", ovat lisäominaisuuksia, joihin tarvitsset lisävarusteita. Terveydenhoito valikosta kohta 7 asettaa numeron, johon tekstiviesti lähetetään. Kohdat 8 ja 9 eivät ole vielä käytettävissä.

Verenpainemittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit mitata verenpainetta, pulssia ja katsoa historiaa (katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Korvakuumemittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit mitata korvan lämpötilan ja katsoa historiaa (katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Verensokerimittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit mitata verensokerin ja katsoa historiaa (katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta).

Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Pulssin oksimetri (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit mitata veren happea ja pulssia ja katsoa historiaa (katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta).

Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Sydänkäyrä (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit nähdä pulssin ja katsoa historiaa

(katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta).

Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Askelmittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Voit mitata askelmäärän ja katsoa historiaa (katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta).

Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja tallettaa tulokset.

Mittauksen jälkeen:

- ⊖ Paina **Valinnat** sitten valitse Syytyyppi.
- ⊖ Paina **Tallenna / Lähetä / Lähetä** ja tallenna tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja tallettaaksesi tulokset.

Lääkemuistutus

Voit käynnistää tai sammuttaa muistutuksen, asettaa päivittäisen muistutuksen määrän, asettaa muistutuksen ajan, asettaa muistutuksen päivät, ja muuttaa nimeä.

Muistutusajan saapuessa, puhelimen merkkivalo vilkkuu ja kuuluu lyhyt ääni.

- ⊖ Paina **Valikko**, sitten **Ylös/Alas** mennäksesi **Terveydenhoito -valikkoon**.



- Paina **Ylös/Alas** valitaksesi **Lääkemuistutuksen**.

Sitten valitse muistutus.

- ⊖ Valitse montako kertaa päivässä (3 kertaa, 4 kertaa tai N kertaa) tai sulje muistutus tai katso muistutuksen tilaa ja asetussisältöä.
- ⊖ Jos valitset **“3 kertaa päivässä”** syötä 3 lääkkeenottoaika. Jos valitset **“4 kertaa päivässä”** syötä 4 lääkkeenottoaika. Jos valitset **“N kertaa päivässä”** syötä päivittäisen lääkkeenoton kertojen määrä sitten syötä aika.
- ⊖ Valitse päivien lukumäärä muistuttamista varten.
- ⊖ Jos haluat vaihtaa nimeä, syötä uusi nimi.
- ⊖ **Paina Valitse** toiminnon lopettamiseksi.

* (Lääkemuistutuksen lukumäärä suurenee tai pienenee yksityisten mallien mukaisesti.)

Käyttäjäasetukset (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen)

Käyttäjän valitseminen tai käyttäjätiedon asettaminen tai kaikkien käyttäjätietojen poistaminen.

Vianetsintä

Näyttöön tulee "Puhelu epäonnistui"	Tarkista, että valittu numero on oikein, suuntanumero mukaan lukien.
SIM-kortti on paikalla – vain hätäpuhelu toimii	Jotkin SIM-kortit ovat ohuempia kuin toiset. Paina kevyesti SIM-kortin pidintä varmistaaksesi, että kunnon kosketus syntyy.
Puhelimen näyttö on tyhjä (näyttö sammunut)	Puhelin on energiansäästötilassa ja näyttö on sammunut (Huom: voit yhä vastaanottaa puheluita). Paina jotain näppäintä ja näyttö kytkeytyy toimintaan. Puhelin on sammutettu. Paina Lopeta puhelu -näppäintä 3 sekuntia käynnistäaksesi sen uudelleen.
Soittaminen ulkomailla	Jos olet poissa verkko-operaattorisi ulottuvilta, puhelimesi voi kytkeytyä toiseen GSM-verkkoon. Ota yhteys verkko-operaattoriisi saadaksesi tietoa puhelimen käytöstä ulkomailla syntyvistä kustannuksista.
Voidaanko hätäpuhelu tehdä ilman signaalia tai luottoa?	Et voi tehdä puhelua jos puhelin ei ole kuuluvuusalueella. Jos näytössäsi lukee "Rajoitettu palvelu" tai "Hätä", puhelin ei voi vastaanottaa signaalia verkostasi tai luottorajasi on ylittynyt, joten voit soittaa vain hätänumeroon (112). Voit soittaa hätänumeroon jos puhelimellasi ei ole luottoa.
Miten vastaanottoa voidaan parantaa?	Jos signaali on heikko, kokeile muuta sijaintikohtaa tehdäksesi tai jatkaaksesi puhelua, esim. sisätiloissa siirtymällä ikkunaa kohti. Vastaanotto on usein huonoa hisseissä, tunneleissa, metrossa ja pysäköintiloissa.
Mikä on SMS-palvelukeskuksen numero?	Operaattori on tavallisesti tallettanut lyhytviestipalvelun numeron SIM-kortille eikä sitä tarvitse syöttää tai vaihtaa.
Milloin minulle alkaa tulla puhelumaksuja?	Maksut alkavat kun puhelu yhdistetään henkilölle tai vastauslaitteeseen. SMS:n kirjoittamisesta tai vastaanotosta ei tule kuluja (vaan SMS:n lähettämisestä), eikä yhtään käytettäessä puhelimen ominaisuuksia, esim. herätyskellona.
Onnistuiko SMS-viestini lähettäminen?	Jos viestisi on SMS-lähtölokerossa niin lähettäminen onnistui tai voit saada tietoa kun SMS on toimitettu perille – ota yhteys operaattoriisi yksityiskohtien saamiseksi.

Takuu ja huoltotietoa

BBM820 GSM simpukankuori-senioripuhelimen takuu-aika on **12 kuukautta** ostokuitin päivämäärästä lukien, mutta se ei kata vikoja ja virheitä, joita ovat aiheuttaneet onnettomuudet, väärinkäyttö, tavanomainen kuluminen, laiminlyönti, salama, laitteen peukalointi tai muun kuin hyväksytyyn edustajan suorittama säätö- tai korjaustoimenpide.

Säilytä ostotositteesi (tämä on myös takuutodistuksesi).

Sinun pitäisi säilyttää myös alkuperäinen pakkaus.

Epätodennäköisessä tapauksessa, jolloin simpukankuori-senioripuhelin on palautettava huoltokeskukseemme takuukorjausta varten, voidaan soveltaa käsittelymaksua.

Laitteen takuuajan voimassa ollen

1. Pakkaa simpukankuori-senioripuhelin alkuperäiseen pakkaukseen. Muista lisätä laturi mukaan.
2. Palauta laite liikkeeseen, josta sen ostit, varmistaen, että ostosite on mukana.

Kun takuu-aika on ohi

1. Noudata vaihetta 1 kuten takuu-ajaisen korjauksen tapauksessa. Sitten...
2. Soita tukilinjallesi kysyäksesi korjauslaskun suuruutta ja minne se lähetetään korjattavaksi.
3. Varmistu, että laitot mukaan nimesi ja osoitteesi, sekin tai postimaksুমääräyksen korjauslaskua varten, ja lyhyen kuvauksen simpukankuori-senioripuhelimen viasta.
4. Lähetä simpukankuori-senioripuhelimesi annettuun osoitteeseen.

Tämä ei vaikuta laissa säädettyihin oikeuksiisi.

Akun tiedot

Ladattava akku vaatii muutamia lataus- ja purkausjaksoja saavuttaakseen täydellisen tehonsa! Kun käyttöaika jää huomattavasti normaalia lyhyemmäksi on aika ostaa uusi akku. Käytä vain akkuja ja laturia ja irrota laturi kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua kiinni laturiin yli 24 tunniksi – yllilataaminen voi lyhentää akun ikää. Ladatun akun jäädessä käyttämättä se purkautuu itsestään ajan myötä.

Ääriämpötilat vaikuttavat akun lataamiseen – yritä pitää akku lämpötilassa 15–25 °C.

Käytä akkua vain sille määrättyyn tarkoitukseen.

Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Pidä metalliesineet poissa akun navoista, koska oikosulku voi vahingoittaa akkua tai siihen liitettyä laitetta.

Poista akut käytöstä toimittamalla ne paikalliseen kierrätyskeskukseen tai paristonkeräyslaatikkoon, eikä talousjätteisiin tai polttouuniin.

Lisätietoa turvallisuudesta

Käyttöympäristö

Noudata voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja sammuta aina puhelimesi kun sen käyttäminen on kielletty, tai kun se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, esim. ajaessanne, lentokoneessa, bensiiniasemalla, sairaalassa tai muussa paikassa, jossa on varoitusmerkit.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimen valmistajat suosittelevat puhelimen pitämistä ainakin 20 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta mahdollisen häiriön välttämiseksi tahdistimelle. Nämä suositukset

ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Research -ohjelman riippumattomien tutkimustulosten ja suositusten kanssa. Jos käytät sydämentahdistinta, älä kanna puhelinta rintataskussa, käytä tahdistimeen nähden vastakkaisella puolella olevaa korvaa ja jos epäilet syntyvää häiriötä sammuta puhelin välittömästi.

Kuulokojeet

Matkapuhelimet voivat häiritä joitakin kuulokojeita. Havaitessasi häiriötä ota yhteys kuulokojemyyjiin.

Muita lääkintälaitteita

Mikä tahansa radiolähtimet, matkapuhelimet mukaan lukien, voivat häiritä riittämättömästi suojattuja lääkintälaitteita. Kysy lääkäriltä tai lääkintälaitteen toimittajalta tarkistaaksesi, että se on suojattu riittävästi ulkopuolista radiolähetinsäteilyä vastaan.

Laitteen sijoittaminen

Älä sijoita puhelinta autossa turvatyynyn yläpuolelle tai sen täyttymisalueelle.

Puhelimen osat ovat magneettisia ja voivat vetää puoleensa pieniä esineitä, joten tarkista ettei ole teräviä esineitä erityisesti kuulokekannen luona.

Älä sijoita luottokortteja tai muita magneettitallenteita puhelimen lähelle, koska niihin tallennettu tieto voi pyyhkiytyä pois.

Hätäpuhelut

Kaikki matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja eikä kuuluvuutta voida varmistaa kaikissa paikoissa, joten älä koskaan luota pelkästään matkapuhelimeesi tärkeissä yhteyksissä (esim. lääkärinhoitoa vaativissa tilanteissa).

Hätäpuheluita ei voida mahdollisesti tehdä kaikissa matkapuhelinverkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelinominaisuudet ovat käytössä

Sinun on lopetettava näiden ominaisuuksien käyttö ennen kuin hätäpuhelu on mahdollinen.
Katso tätä opasta ja kysy verkko-operaattorilta.

Hätäpuhelun tekeminen

Varmistu, että puhelin on käynnistetty, valmiustilassa ja kuuluvuusalueella. Tietyt verkot vaativat voimassa olevan SIM-kortin asentamista puhelimeen.

Soita hätänumeroon ja paina **Puhe**.

Hätänumeroon soittaessa, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi voi olla ainoa yhteysväline onnettomuuspaikalla – älä katkaise puhelua ennen kuin siihen on saatu lupa.



Sähkölaitteita tai niiden osia ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä laite pitäisi toimittaa paikalliseen kierrätyskeskukseen käsiteltäväksi.

Yhtiömme suorittaa jatkuvaa tuotekehittelyä, ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ja toimintoihin ilman ilmoitusta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EC Declaration of Conformity

We, Insmat Oy declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with following relevant standards:

Insmat BBM-820 GSM Dual Band Mobile Phone, Article number 132-8800

Council Directive R&TTE Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 1313

EN Standards:

Safety: EN 60950 -1:2001 + A11:2004

Health: EN 50360:2001, EN 50361:2001

EMC: EN 301489-1 V1.8.1:2008, EN 301489-7 V1.3.1:2005

Radio Spectrum: EN 301511 V9.0.2

Signed



Hannu Hietala

Date of issue 1.6.2011

Place of issue: Helsinki/Finland