CS510A™/CS520A™

Langaton kevytkuulokejärjestelmä

Käyttöopas

plantronics

Sisällysluettelo

Tervetuloa **3**

Pakkauksen sisältö **4**

Perustiedot tukiasemasta ja kevytkuulokkeesta **5**

Lisävarusteet **6**

Kuulokkeen asentaminen **7**

Pöytäpuhelimen yhdistäminen **8**
- Virran kytkeminen **8**
- Kuulokkeen lataaminen **8**
- Pöytäpuhelimen yhdistäminen ja asetusten määrittäminen **9**
- Pöytäpuhelin (vakio) **9**
- Asetusten tarkistaminen ja testipuhelun tekeminen **10**
- Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen) **11**
- Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli **13**
- Tukiaseman asettaminen **14**

Kuuloke **15**
- Kuulokkeen ohjaimet **15**
- Puheaika **15**
- Akku **16**
- Kuulokkeen mykistäminen puhelun aikana **16**
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen **16**
- Toimintasäteen ylittymisestä varoittavat äänet **16**

Tukiasema **17**
- Tukiaseman puhelinpainike ja kytkimet **17**
- Liittämispainike **17**
- Laajakaistan/kapeakaistan kytkin **18**
- Automaattinen vastaus -painike **18**

Päivittäinen käyttö **19**
- Lähtevän puhelun soittaminen **19**
- Tulevaan puheluun vastaaminen **19**
- Neuvottelu enintään kolmella lisäkuulokkeella **19**

Vianmääritys **20**
- Kuuloke **20**
- Pöytäpuhelin **20**

Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää langattoman CS510A/CS520A-kuulokejärjestelmän käyttö- ja asennusohjeet.

Laitteen mukana toimitetussa Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Pakkauksen sisältö

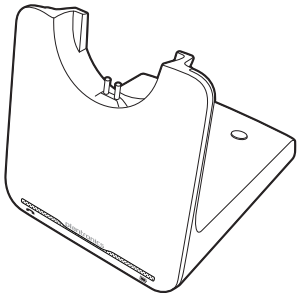

Tukiasema

Kuulokemikrofoni

Kuvassa malli WH350A (kaksikanavainen) - saatavilla myös malli WH300A (yksikanavainen)



Virranlähde



Puhelinkaapeli

Perustiedot tukiasemasta ja kuulokkeesta

Tukiasema

Näkymä edestä

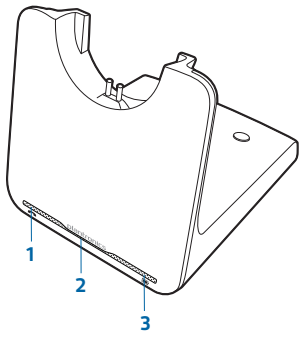

Näkymä takaa

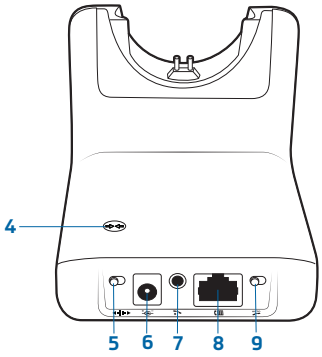

Näkymä alaosasta

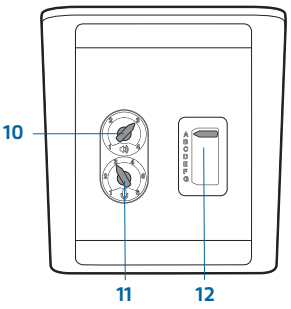

1 Puhelu/mykistys-LED
2 Virran/liittämisen LED
3 Lataus-LED
4 Liittämispainike
5 Kapeakaistan ja laajakaistan kytkin
6 Virtaliitin
7 Luuripidike / EHS-kaapelin liitin
8 Puhelinkaapelin liitin
9 Automaattinen vastaus -kytkin
10 Kuuntelun äänenvoimakkuuden säätö*
11 Puheen äänenvoimakkuuden säätö*
12 Asetussäädin*

* asennusta varten

Kuuloke

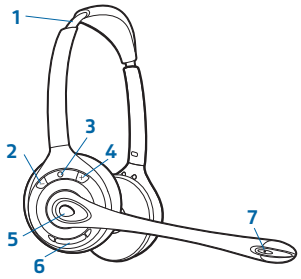

1 Pääsanka
2 Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
3 Kuulokkeen merkkivalo
4 Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
5 Puhelupainike
6 Mykistyspainike
7 Mikrofoni

Varusteet

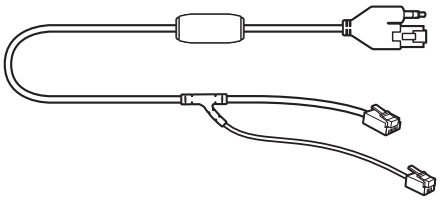

1

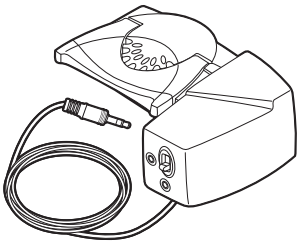

2

1 Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS) Nostaa pöytäpuhelimesi luurin elektronisesti. Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella etänä.

2 HL10™-pidike Nostaa luurin automaattisesti ja asettaa sen takaisin pidikkeeseen. Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella etänä.

Kuulokkeen asentaminen

Kuuloke toimitetaan valmiiksi koottuna. Kuulokkeen sangan ja mikrofonin voi säätää itselleen sopivaksi

Pääsangan säätäminen

1. Säädä pääsankaa pidentämällä tai lyhentämällä sitä, kunnes se sopii hyvin paikalleen. Paikalleenlukitusominaisuuden avulla pääsanka pysyy tiukasti paikallaan.
2. Aseta kuuloke paikalleen siten, että vaahtomuoviset pehmusteet ovat mukavasti korviesi päällä. C510-kuulokkeessa aseta T-päinen tukiosa korvan yläpuolelle.
3. Tiukenna asentoa vetämällä varovasti kuulokkeen toista päätä sisäänpäin kuvan osoittamalla tavalla.

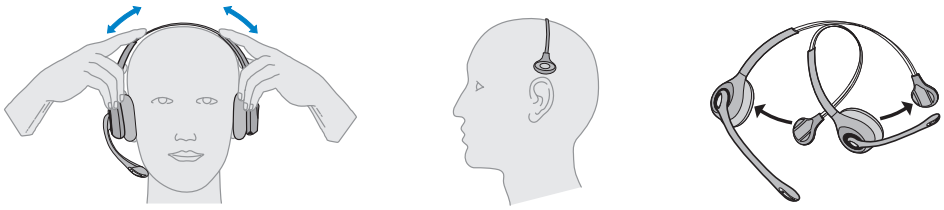

Mikrofonin säätäminen

1. Taivuta ja muotoile puomia varovaisesti molemmilla käsillä kuvan osoittamalla tavalla. Vältä puomin taivuttamista tai kääntämistä mikrofonin tai korvasangan lähellä.
2. Aseta lukittava kannatinosa ja puomi siten, että mikrofoni on kahden sormenleveyden päässä suun reunasta.

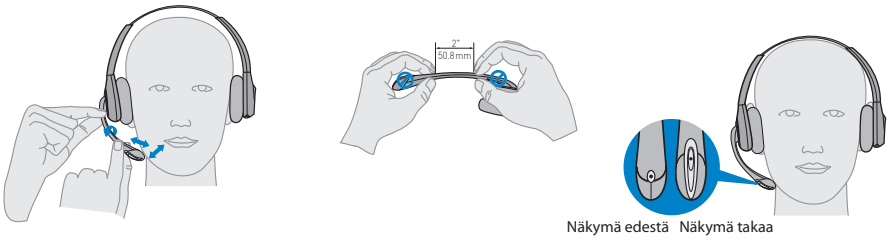

Pöytäpuhelimen liittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten tukiasema yhdistetään pöytäpuhelimeen.

Virran kytkeminen

Kytke virtajohto virtalähteeseen ja tukiaseman liittimeen. Virran merkkivalo palaa valkoisena.

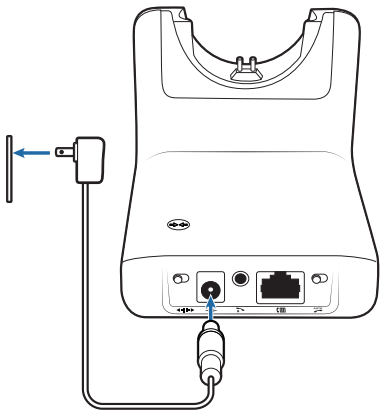

Kuulokkeen lataaminen

Aseta kuuloke laustelineeseen. Tukiaseman LED-latausvalo vilkkuu vihreänä kuulokkeen latautuessa ja palaa tasaisesti vihreänä, kun lataus on valmis. Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

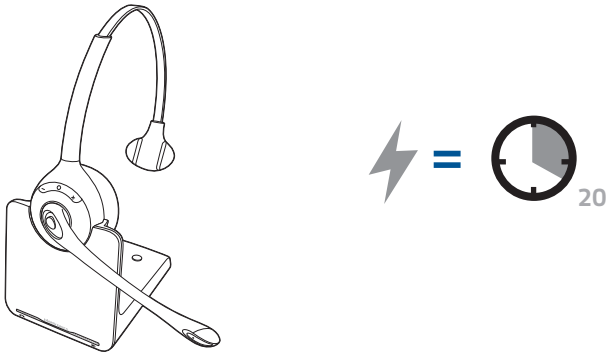

HUOMAUTUS *Tässä tuotteessa on vaihdettava akku. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Plantronicsiin.*

Pöytäpuhelimen yhdistäminen ja asetusten määrittäminen

CS510-/CS520-kuulokkeen ja pöytäpuhelimen yhdistämiseen on kolme asennusvaihtoehtoa. Jatka valitsemalla yksi seuraavista:

- Pöytäpuhelin (vakio)
- Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)
- Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)

HUOMAUTUS *Jos käytät pöytäpuhelimen vakioasennusta tai pöytäpuhelinta, jossa on HL10-pidike, jatka alas. Jos käytät pöytäpuhelinta, jossa on EHS-kaapeli, katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta* Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli*. Katso lisätietoja asennuksesta EHS-kaapelin mukana tulleesta* EHS-aloitusoppaasta *tai osoitteesta* plantronics.com/accessories*.*

Pöytäpuhelin (vakio)

1. Kytke puhelinkaapelin toinen pää tukiaseman taakse.
2. Irrota luurin kierteinen johto pöytäpuhelimesta ja kytke se uudelleen puhelinkaapelin liitäntärasiaan.
3. Kytke puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin porttiin.

HUOMAUTUS *Pöytäpuhelimen kuuloke toimii edelleen, vaikka se on pidikkeessä eri asennossa.*

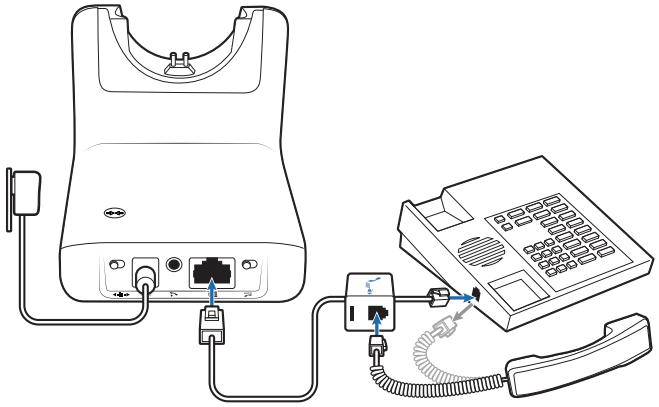

KÄYTTÖ



HUOMAUTUS *Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu kuulokeportti, käytä kuulokeporttia ainoastaan jos et käytä HL10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä kokoonpanossa, paina sekä puhelimen että kuulokkeen puhelunhallintapainikkeita.*

Asetusten tarkistaminen ja testipuhelun tekeminen

1 Jos puhelimessa on äänenvoimakkuuden säädin, aseta se keskivoimakkuudelle.

2 Tarkista tukiaseman alapaneelista, että asetukset ovat oikein. Määritä myös pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus.

kuunteluääni valitse ( ) = 3 ja puheääni valitse ( ) = 3

asetussäädin = A

pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus = keskivoimakkuus

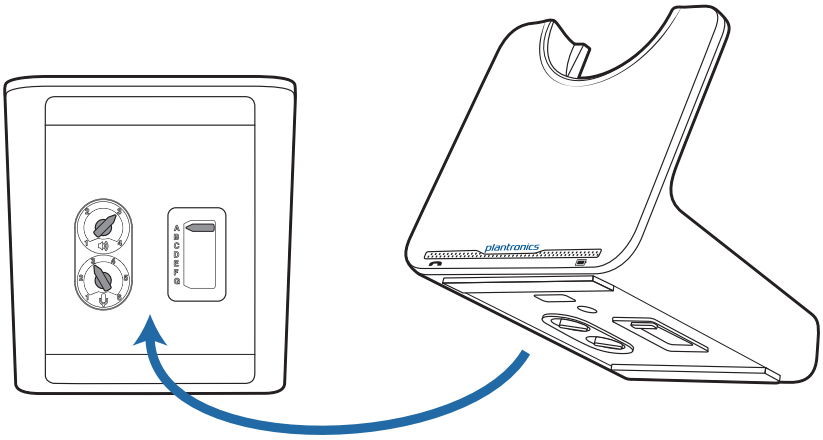

3 Nosta kuuloke pöytäpuhelimen telineestä.

4 Aseta kevytkuuloke päähän ja paina kuulokkeen puhelupainiketta. .

5 Jos et kuule valintaääntä, siirrä asetussäädintä (A–G), kunnes valintaääni kuuluu.

HUOMAUTUS *Useimmissa puhelinmalleissa nämä oletusasetukset toimivat parhaiten*

6 Soita koepuhelu pöytäpuhelimella. Tarpeen vaatiessa voit hienosäätää äänenvoimakkuutta kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimillä. Voit myös säätää pöytäpuhelimen kuuntelu- ja puheäänenvoimakkuutta tukiaseman pohjasta.

Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)

HUOMAUTUS *Noudata ensin yllä olevia* Pöytäpuhelin (vakio) *-ohjeita.*

1 Paina luuripidikkeen virtajohto napakasti kiinni luuripidikkeen liittimeen.

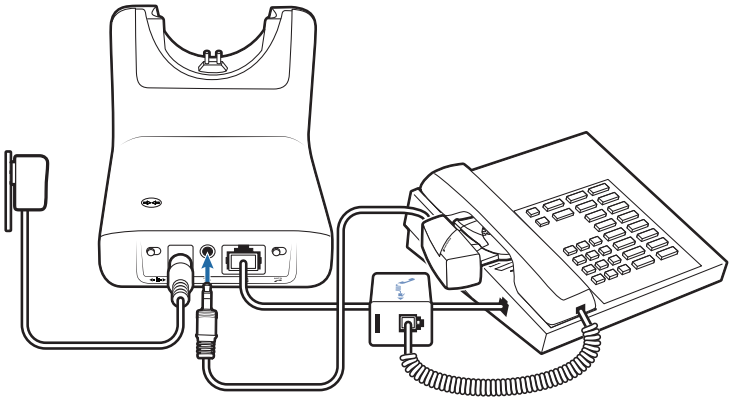

KÄYTTÖ

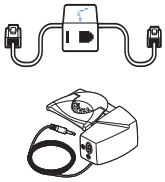

2 Kun käytät kuuloketta, liu'uta luuripidikkeen varsi luurin alle, kunnes pidikkeen pohja koskee puhelimen kylkeä.

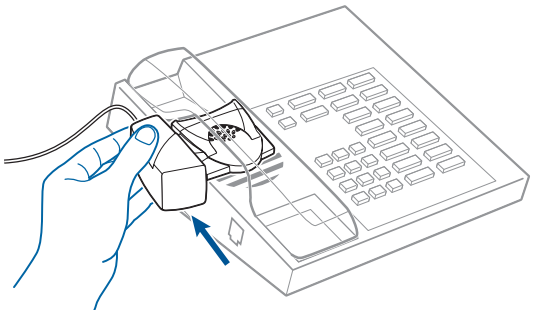

3 Liu'uta pidikettä ylös kohtaan, jossa se melkein koskee luurin korvaosaan.

4 -Aktivoi pidike painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

5 Jos kuulet valintaäänen, pidike on oikeassa kohdassa eikä sitä tarvitse säätää.

6 Irrota luuripidikkeen pohjassa olevien kiinnitysteippien (3 kpl) suojakalvot.

7 Kiinnitä pidike varovasti paikalleen pöytäpuhelimeen.

8 Varmista kiinnitys painamalla napakasti.

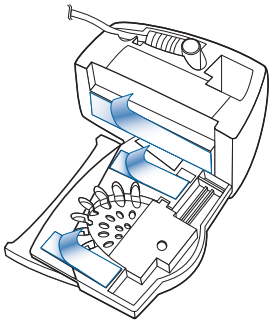

Jos valintaääntä ei kuulu

1 Jos valintaääntä ei kuulu, siirrä pidikkeen korkeussäädintä seuraavaksi korkeampaan asentoon.

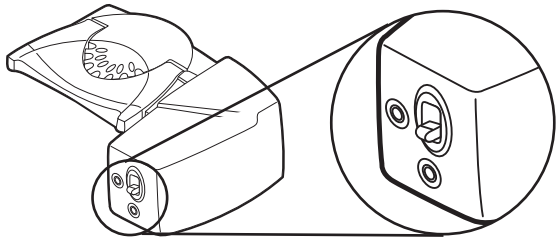

2 Toista tarvittaessa yllä olevat vaiheet 2–5, kunnes kuulet valintaäänen.

3 Kuultuasi valintaäänen varmista pidike vaiheiden 6–8 mukaisesti.

Varaosat (tarvittaessa)

Käytä jatketta, jos luuripidike tarvitsee tukea, kun luuri asetetaan lataustelineeseen.

Jatke

1 Liu'uta jatke pidikkeen päälle.

2 Vakaajan voi vaihtaa puolelta toiselle. Sijoita vakaajat luurin kummallekin puolelle, jotta puhelin on helppoa nostaa paikaltaan.

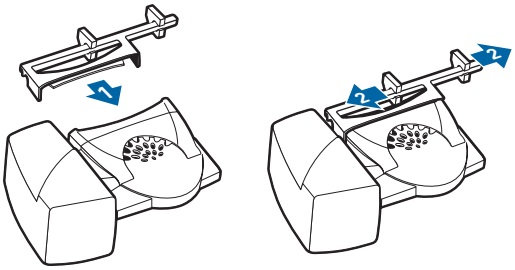

Kaiutinmikrofoni

Käytä kaiutinmikrofonia vain, kun puhelimen kaiutin ei ole suoraan luurin alla.

1 Poista kansi pidikkeen takaosassa olevan kaiutinmikrofonin liitännästä.

2 Kytke kaiutinmikrofonin liitin.

3 Aseta kaiutinmikrofoni puhelimen kaiuttimen päälle. Poista teippi ja kiinnitä paikoilleen.

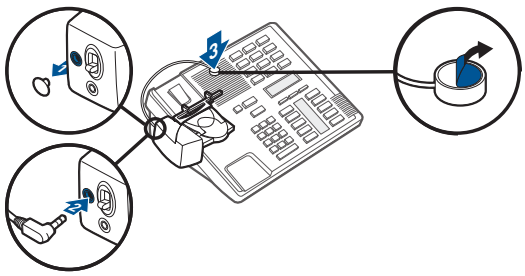

Vain Nortel-puhelimissa

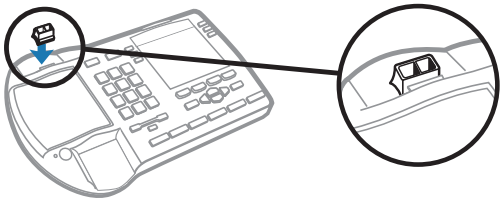

Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli

1 Liitä EHS-kaapeli tukiasemaan ja pöytäpuhelimeen EHS-sovittimen aloitusoppaassa kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS *Katso lisätietoja asennuksesta EHS-kaapelin mukana tulleesta* EHS-aloitusoppaasta *tai osoitteesta* plantronics.com/accessories.

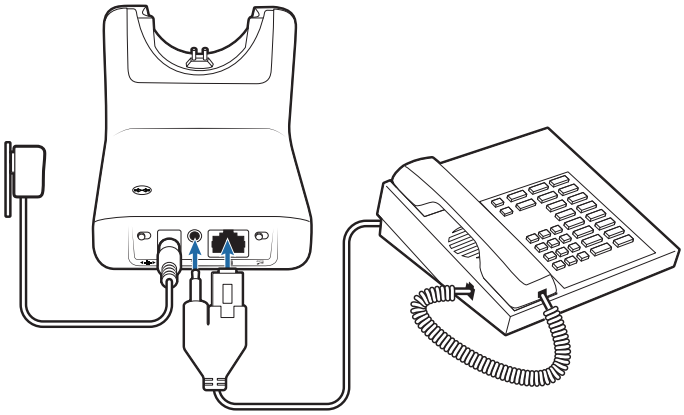

Tukiaseman asettaminen

Suositeltu vähimmäisetäisyys pöytäpuhelimen ja tukiaseman välillä on noin 15 cm.

Suositeltu vähimmäisetäisyys tukiaseman ja tietokoneen välillä on noin 30 cm. Väärä sijoituspaikka voi aiheuttaa melua ja häiriöitä.

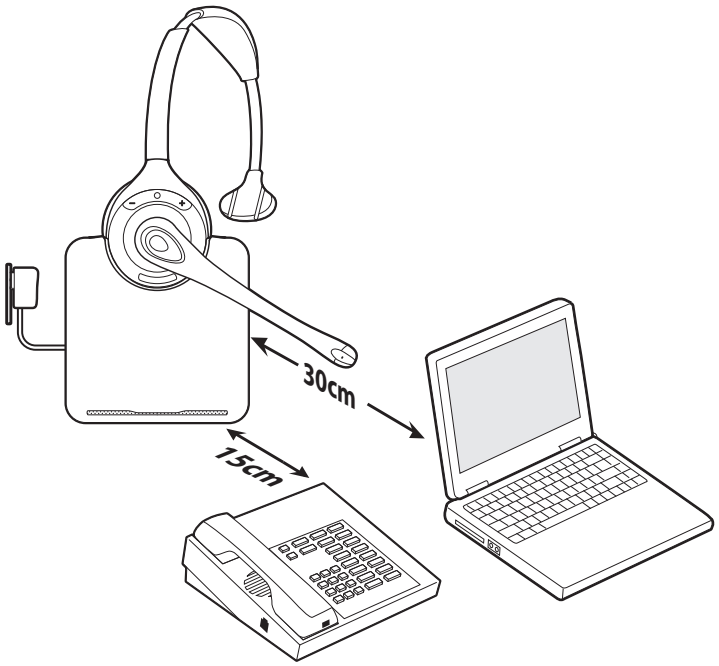

Kuuloke

Kun olet säätänyt kuulokkeen ja yhdistänyt pöytäpuhelimen, voit lukea tästä osiosta muun muassa kuulokkeen toiminnoista ja ohjaimien käytöstä.

Kuulokkeen ohjaimet

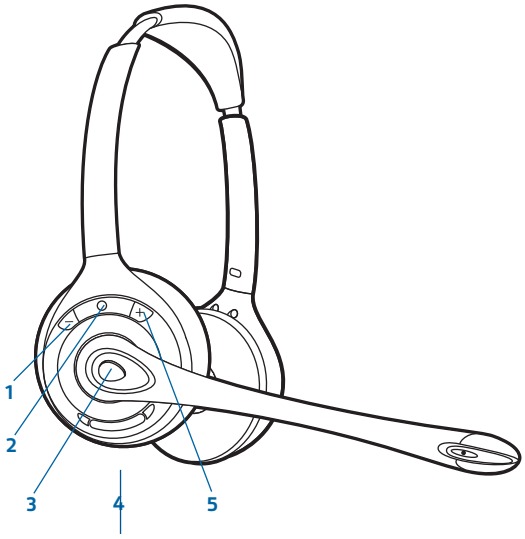

1 Äänenvoimakkuuden vähennyspainike [–]	Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla
2 Kuulokkeen merkkivalo	Välkkyy käytön aikana vihreänä
3 Puhelupainike Puhelun soittaminen ja lopettaminen, puheluun vastaaminen	Paina puhelupainiketta lyhyesti
4 Mykistyspainike	Mykistä / poista mykistys painamalla
5 Äänenvoimakkuuden lisäyspainike [+]	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla

TÄRKEÄÄ *Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa plantronics.com/healthandsafety.*

Puheaika

CS510A/CS520A-järjestelmällä voi puhua jopa 8 tuntia yhdellä latauksella. Puheaika vähenee laajakaistatilassa tai jos kuuloketta käytetään pitkiä aikoja kaukana tukiasemasta.

Akku

Tässä akussa on vaihdettava akku. Varmista, että vaihtoakut ovat Plantronicsin korkeiden laatuvaatimusten mukaisia käyttämällä ainoastaan Plantronicsin vaihtoakkuja.

Varoitus akun virran loppumisesta

Jos käynnissä on puhelu ja kuulokkeen akun virta on hyvin vähissä, kuulet toistuvasti yhden matalan merkkiäänen 15 sekunnin välein. Tämä ilmaisee, että akun virta on vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Jos puhelu ei ole käynnissä ja painat puhelupainiketta, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Tämä ilmaisee, että akun virta on hyvin vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Kuulokkeen mykistäminen puhelun aikana

Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta.

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, tukiaseman puhelu/mykistys-LED palaa punaisena ja kuulet kolme korkeaa merkkiääntä (kuulet edelleen soittajan äänen).

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit hienosäätää kuulokkeesi äänenvoimakkuutta lisäyspainikkeella [+] tai vähennyspainikkeella [–].

Voit säätää pöytäpuhelimesi äänenvoimakkuutta tukiasemassa olevilla äänenvoimakkuusvalitsimilla.

Toimintasäteen ylittymisestä varoittavat äänet

Jos puhelu on käynnissä ja siirryt toimintasäteen ulkopuolelle, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Kuulet yhden keskikorkean äänimerkin, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle.

Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella, käynnissä olevat puhelut keskeytetään. Puhelut aktivoituvat uudelleen, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella yli 5 minuuttia, puhelu lopetetaan.

Jos puhelu ei ole käynnissä, kun siirryt toimintasäteen ulkopuolelle ja painat puhelupainiketta, kuulet yhden merkkiäänen painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme matalaa merkkiääntä yhteysvirheen merkiksi.

Tukiasema

Tukiaseman puhelinpainike ja kytkimet

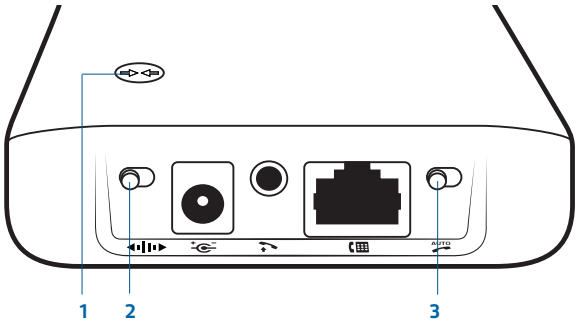

1 Liittämispainike

Pakkauksen kuuloke ja tukiasema ovat liitettyinä toisiinsa. Jos haluat käyttää uutta kuuloketta tai nykyinen kuuloke on liitettävä uudelleen, laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos seuraavasti.

Automaattinen liitäntätoiminto

kuulokkeen telakoiminen järjestelmän ollessa valmiustilassa liittää sen automaattisesti tukiasemaan ja tekee siitä pääkuulokkeen. Virran/liittämisen LED-valo vilkkuu liitäntäprosessin aikana ja palaa valkoisena, kun uusi liitäntä on valmis.

Manuaalinen OTA-liittymä

1 Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloketta ei ole telakoitu, paina tukiaseman liittämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Virran/liittämisen valo vilkkuu valkoisena.

2 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulokkeen merkkivalo palaa valkoisena. Kun tukiaseman virran/liittämisen LED-valo palaa valkoisena, kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa.

HUOMAUTUS *Jos liittämisprosessi aikakatkaistaan kahden minuutin kuluttua tai jos liittämisprosessi epäonnistuu, tukiaseman liittämisen LED-valo sammuu kolmeksi sekunniksi ja syttyy jälleen osoittamaan, että tukiasemaan tulee virtaa. Jos näin käy, yritä liittää kuuloke uudelleen.*

Liittämisen lopettaminen

Jos tukiasema on liittämistilassa ja haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta, paina liittämispainiketta uudelleen. Tukiaseman liittämisen LED-valo sammuu kolmeksi sekunniksi ja syttyy jälleen osoittamaan, että tukiasemaan tulee virtaa.

Virran/liittämisen LED-valo

Tukiaseman tila	Virran/liittämisen LED-valo
Pääkuulokkeen liittäminen	Vilkkuu valkoisena
Tukiasemaan liitetty pääkuuloke	Palaa valkoisena
Neuvottelupuhelun kuulokkeen liittäminen	Vilkkuu valkoisena
Käynnissä oleva neuvottelupuhelu lisäkuulokkeilla	Vilkkuu valkoisena

2 Laajakaistan/kapeakaistan kytkin

CS510A/CS520A-kuulokkeessa on laajakaistaääni, jonka ansiosta ääni kuulostaa selkeämmältä ja luonnollisemmalta. Jos pöytäpuhelimesi toistaa laajakaistaääntä, aseta laajakaista-/kapeakaistakytkin vihreäksi osoittamaan laajakaistaa.

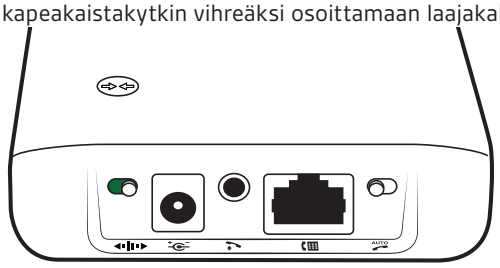

Asettamalla kytkimen punaiseksi (kapeakaista) kuulokkeen akku kestää pidempään tai useampi järjestelmä voi toimia pienellä alueella.

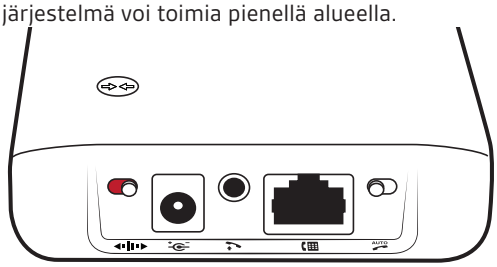

3 Automaattinen vastaus -kytkin

Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen ja tukiaseman välille voidaan muodostaa ilman painikkeen painalluksia. Kun automaattinen vastaus on asetettu punaiseksi, voit vastata tulevaan puheluun painamalla kuulokkeen puhelupainiketta.

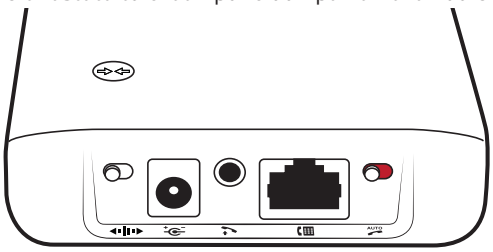

Kun automaattinen vastaus on asetettu vihreäksi, voit vastata tulevaan puheluun nostamalla kuulokkeen tukiasemasta.

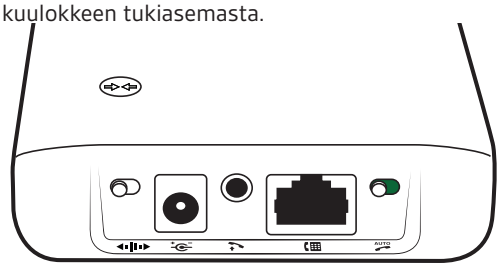

HUOMAUTUS *Automaattinen vastaus/lopetus -ominaisuus edellyttää EHS-kaapelia tai HL10-pidikettä. Lisätietoja on osoitteessa plantronics.com/accessories.*

Päivittäinen käyttö

Lähtevän puhelun soittaminen

1. Kun kuuloke on päässäsi, paina kuulokkeen puhelupainiketta
2. Nosta kuuloke telineestä. Kuulokkeesta kuuluu valintaääni.

   HUOMAUTUS *Tämä vaihe on automaattinen, jos asennat lisävarusteena pidikkeen tai EHS-kaapelin. Täydellinen luettelo saatavilla olevista lisävarusteista on osoitteessa plantronics.com/accessories.*

3. Valitse puhelinnumero pöytäpuhelimesta.
4. Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Tulevaan puheluun vastaaminen

1. Kun kuuloke on päässäsi, paina kuulokkeen puhelupainiketta
2. Puhu soittajalle nostamalla kuuloke telineestä.

   HUOMAUTUS *Tämä vaihe on automaattinen, jos asennat lisävarusteena pidikkeen tai EHS-kaapelin. Täydellinen luettelo saatavilla olevista lisävarusteista on osoitteessa plantronics.com/accessories.*

3. Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Neuvottelu enintään kolmella lisäkuulokkeella

Voit neuvotella enintään kolmella lisäkuulokkeella käynnissä olevassa puhelussa.

Neuvottelupuheluun liittyminen

Kiinnitä osallistujan kuuloke pääkäyttäjän lataustelineeseen, kun tukiasemalla on aktiivinen yhteys (puheluun) (tämä yhdistää kuulokkeen tukiasemaan). Kun tukiaseman liittämisen LED-valo lakkaa vilkkumasta valkoisena ja alkaa palaa valkoisena, pääkuulokkeen käyttäjä kuulee merkkiäänen. Tämä ilmaisee, että uusi osallistuja haluaa liittyä mukaan puheluun. Hyväksy osallistujan lisäkuuloke painamalla pääkäyttäjän puhelupainiketta kymmenen sekunnin kuluessa tai pyyntö päättyy ja osallistuja kuulee virheäänen kuulokkeessaan.

Pääkuulokkeeseen nähden erilaisen lisäkuulokkeen voi liittää painamalla lyhyesti tukiaseman liittämispainiketta, kun tukiasemalla on aktiivinen yhteys. Paina seuraavaksi lisäkuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes merkkivalo syttyy. Kun tukiaseman liittämisen LED-valo lakkaa vilkkumasta valkoisena ja alkaa palaa valkoisena, pääkuulokkeen käyttäjä kuulee osallistumispyynnön ja pääkäyttäjän on hyväksyttävä osallistuja 10 sekunnin kuluessa painamalla puhelupainiketta.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

Lisäkuulokkeet pysyvät lisäkuulokkeina useissa puheluissa. Poista lisäkuuloke painamalla lisäkuulokkeen puhelupainiketta tai telakoimalla pääkäyttäjän kuuloke lataustelineeseen. Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja poistuu puhelusta.

Vianmääritys

Kuulokemikrofoni

Puheaika on selvästi aiempaa lyhyempi jopa täyden latauksen jälkeen.	Akun käyttöikä on loppumassa. Lisätietoja tehdasvaraosista saat soittamalla Plantronicsille numeroon (800) 544-4660 tai ottamalla yhteyttä osoitteessa plantronics.com/support.

Pöytäpuhelin

Kuulokkeesta ei kuulu valintaääntä.	Varmista, että kuuloke on ladattu. Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta Liittämispainike. Paina kuulokkeen puhelupainiketta. Jos käytät pidikettä, varmista, että pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös, jotta ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä tarvittaessa korkeammalle. Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu. Hienosäädä kuuntelun äänenvoimakkuutta kuulokkeen säätimellä. Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä kuuntelun äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä.
Linjalla on häiriöitä.	Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys on vähintään 15 cm. Linjalla saattaa olla häiriötä, kun kuuloke poistuu toimintasäteen alueelta. Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
Ääni on vääristynyt.	Hiljennä puheen tai kuuntelun äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 3. Jos pöytäpuhelimessasi on äänenvoimakkuuden säädin, vähennä äänenvoimakkuutta, kunnes vääristymä häviää. Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun äänen voimakkuutta. Jos vääristymä ei vieläkään häviä, hiljennä kuuntelun äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys on vähintään 15 cm.
Kuulokkeen ääni kaikuu.	Hiljennä kuuntelun ja puheen äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 3. Jos äänitaso on liian alhainen käytettäväksi asetuksessa, lisää puheen äänenvoimakkuutta säätämällä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa, varmista, että kuulokkeen mikrofoni on sormen leveyden verran suupielestäsi. Säädä asetussäädintä. Tavallisesti käytetään asetusta “A”.
Puhekumppanini kuulee puhelun taustalla surinaa.	Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta. Jos tukiaseman virtalähde on liitetty jatkojohtoon, kytke se suoraan pistorasiaan.
Luuripidike on asennettu,mutta se ei nosta luuria.	Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni tukiaseman luuriliittimessä.

Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact on the natural environment.

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit protection to protect the user from sudden "sound-spikes" caused by interference on the telephone lines.

Other features of TCO Certified Headsets 2:

Ergonomics

• Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.

Energy

• Low energy consumption on the charging station.

Emissions

• Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.

Ecology

• Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
• Restrictions on
  o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program's inception, TCO labelled products have grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions.

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Plantronics, yhtiön logo, CS510A, CS520A ja HL10 ovat Plantronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit Yhdysvallat 5 210 791; 6 735 453; 7 633 963; D505 413; D535 285; D538 785; EM 000543798-0004, 000543798-0005; Kiina ZL200630123313.2; ZL200630123314.7; Taiwan D117333; D117515; Patentteja haetaan

85047-10 (07.11)

plantronics