Savi® W440

Langaton kevytkuulokejärjestelmä

Käyttöopas

plantronics.

Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä pikaopas sisältää langattoman Savi W440 (D100-USB-sovitin + WH500-kuuloke) -kuulokejärjestelmän asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen mukana toimitetussa Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Sisällysluettelo

1 Pakkauksen sisältö ... 4
2 Järjestelmätietoja ... 5
3 Kuulokkeenasennus ... 6
- Kuulokkeen akun asentaminen ... 6
- Valitse kuulokkeen käyttötapa ... 6
- Kuulokkeen asettaminen päähän ... 7
- Pääsangan asentaminen kuulokkeeseen ... 7

4 Järjestelmän asentaminen ... 8
- Verkkolaitteen kytkeminen ... 8
- Kuulokkeen telakoiminen ja lataaminen ... 8
- Kuulokkeen asettaminen päähän ... 8
- USB-sovittimen kytkeminen tietokoneeseen ... 8
- USB-sovittimen merkkivalo ... 9

5 Järjestelmän asentaminen ... 10
- Verkkolaitteen kytkeminent ... 10
- Puheaika ... 10
- Kuulokkeen mykistäminen puhelun aikana ... 10
- Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen painikkeiden toiminnot ... 10
- Kuulokkeen asettaminen lepotilaan ... 11
- Kuulokkeen äänet ... 11
- Akun kesto ... 11
- Kuulokkeen merkkivalo ... 11
- Kuulokkeen liittäminen ... 11
- Liitännän poistaminen ... 11

6 Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen avulla 12
- Ohjelmiston asentaminen ... 12
- Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen avulla ... 12
- Tuetut puhelinohjelmistot ... 12
- Automaattinen vastaus ... 12
- Neuvottelupuhelu enintään kolmella lisäkuulokkeella ... 13

7 Plantronics Control Panel (ohjauspaneeli ... 14
- Devices (Laitteet) -välilehti ... 14
- Applications (Sovellukset) -välilehti ... 16
- Preferences (Asetukset) -välilehti ... 17
- About (Tietoja) -välilehti ... 17

8 Plantronics Update Manager ... 18
9 Vianmääritys ja usein esitettyjä kysymyksiä ... 19
10 Liite ... 20
- Vasemmassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot ... 20
- Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot ... 21

1 Pakkauksen sisältö

Savi W440 -USB-sovitin ja laturi

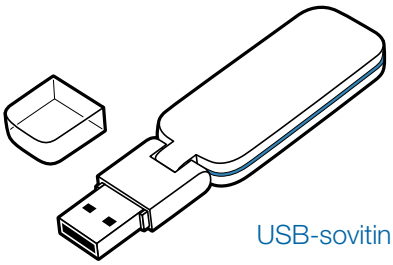

USB-sovitin



Tukiaseman verkkolaite

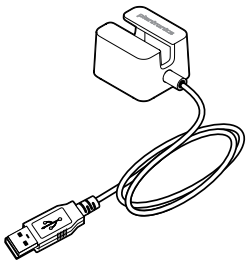

USB-latauskaapeli

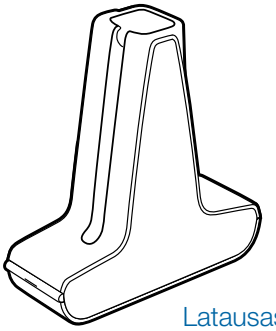

Latausasema

Savi WH500 -kuulokemikrofoni

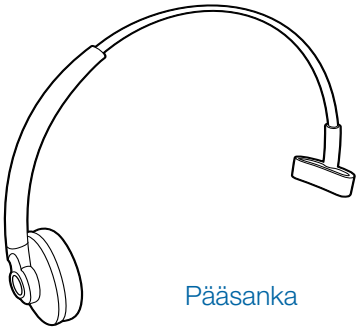

Pääsanka

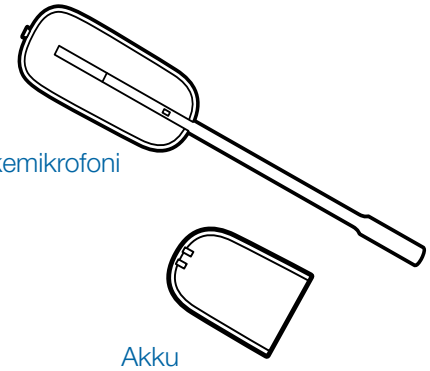

Kuulokemikrofoni

Akku

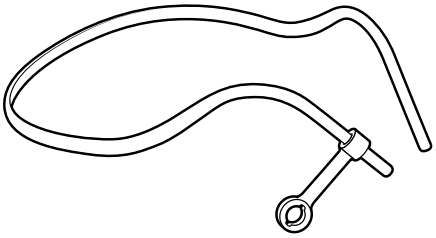

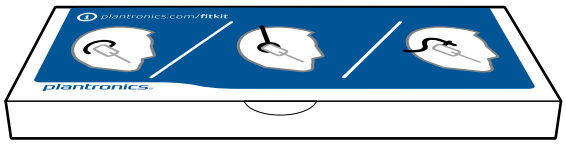

Asennussarja, johon sisältyy korvasangat, korvanapit ja pehmusteet

2 Järjestelmätietoja

Savi-USB-sovittimen ominaisuudet

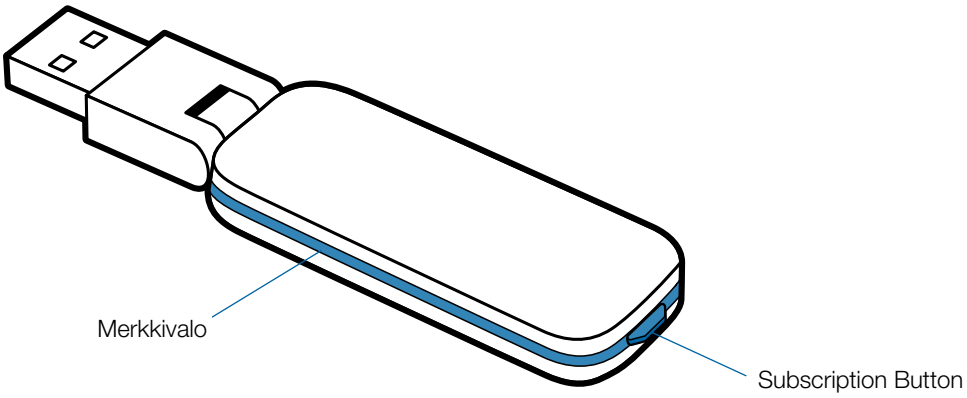

Savi WH500 -kuulokemikrofonin ominaisuudet

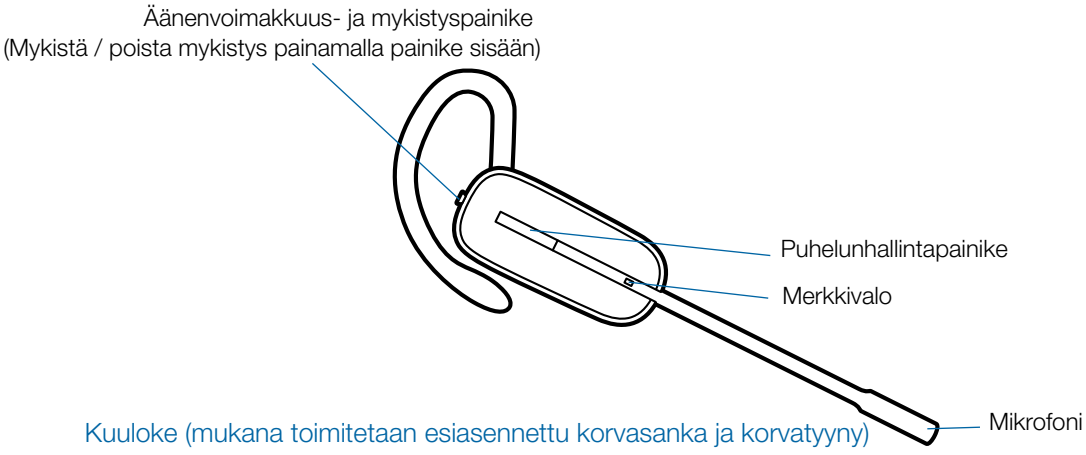

3 Kuulokkeen asennus

Kuulokkeen akun asentaminen

Aseta akku kuulokkeeseen kuvan osoittamalla tavalla ja liu'uta se paikalleen. Akun lukittuessa kuuluu naksahdus.

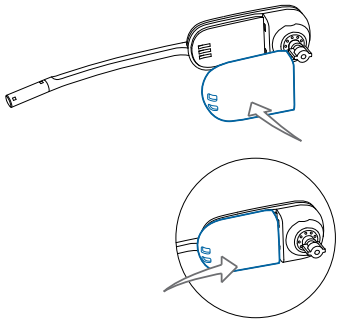

HUOMAUTUS Tässä tuotteessa on vaihdettava akku. Käytä vain Plantronicsin toimittamaa akkutyyppiä.

Valitse kuulokkeen käyttötapa

Kuuloketta voi pitää joko vasemmassa tai oikeassa korvassa, kun käytetään korva- tai pääsankaa.

Oikean korvasangan asentaminen

1 **Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja asenna se kuulokkeeseen.**

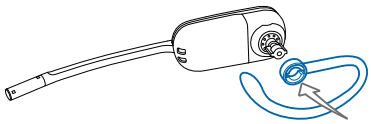

2 **Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta**

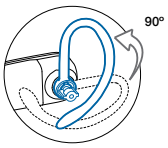

3 **Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti.**

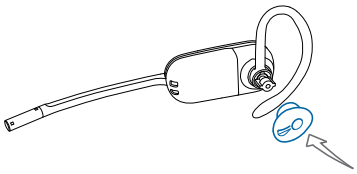

4 **Kiinnitä painamalla osa sisään.**

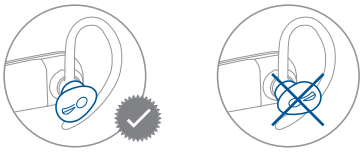

Vasemman korvasangan asentaminen

1 **Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja asenna se kuulokkeeseen.**

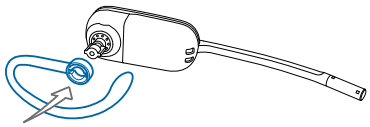

2 **Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.**

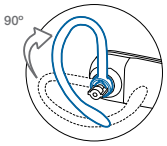

3 **Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti.**

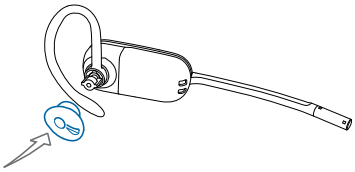

4 **Kiinnitä painamalla osa sisään.**

Kuulokkeen asettaminen päähän

Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa.

1 **Aseta kuuloke korvan päälle ja taakse ja aseta korvatyyny korvaan.**

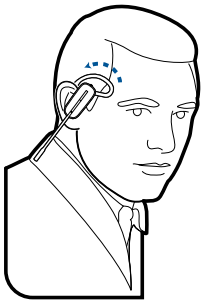

2 **Aseta etusormi kuulokkeen merkkivalon päälle ja työnnä kuulokkeita kevyesti kohti poskea.** Kun kuuloke menee paikoilleen, kuulet kevyitä naksahduksia, jolloin kääntyvä korvaosa tuo mikrofonin lähemmäksi suuta.

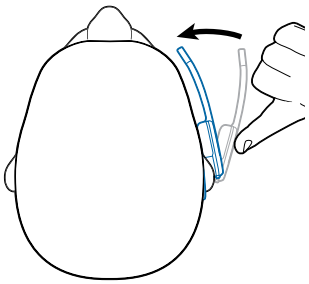

Pääsangan asentaminen kuulokkeeseen

Kuuloketta voi pitää kummassa tahansa korvassa.

1 **Pidä pääsankaa kuvan osoittamassa asennossa, jotta se voidaan kytkeä kuulokkeeseen, ja napsauta sanka paikalleen.**

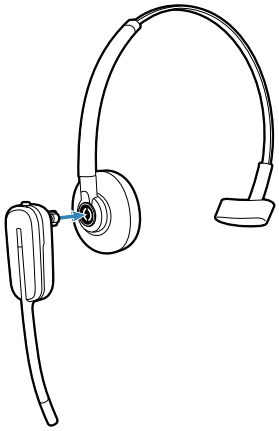

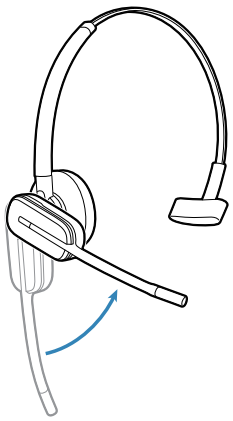

2 **Käännä kuuloke ylöspäin.**

3 **Säädä kuulokkeen asentoa työntämällä kuuloketta niin, että mikrofoni tulee suun lähelle.**

4 Järjestelmän asentaminen

Verkkolaitteen kytkeminen

1 **Kytke verkkolaite latausaseman virtaliittimeen.**

2 **Kytke verkkolaite pistorasiaan.** Virran merkkivalo palaa vihreänä**.**

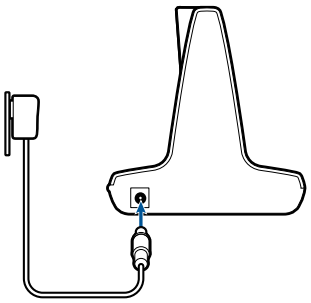

Kuulokkeen telakoiminen ja lataaminen

1 **Työnnä kuuloke varovasti laustelineeseen.** Latauksen merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun kuulokkeen akku latautuu. Valo jää palamaan valkoisena, kun akku on ladattu täyteen.

2 **Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöönottoa.** Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

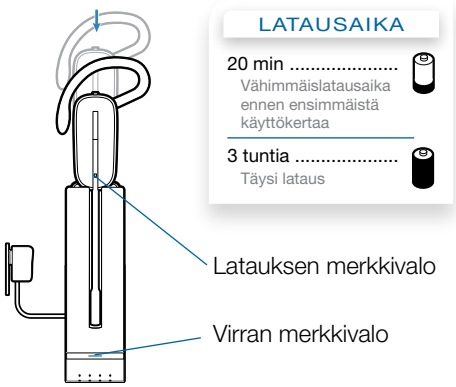

HUOMAUTUS USB-latauskaapelia voi myös käyttää kuulokkeen lataamiseen.

Jotta kuulokkeen lataaminen onnistuisi USB-kaapelin avulla, tietokoneen virran on oltava kytkettynä ja tietokoneen oltava käyttötilassa (ei virransäästötilassa). Latausaika vaihtelee sen mukaan, kuinka monta laitetta tietokoneen USB-portteihin on liitettynä.

USB-sovittimen kytkeminen tietokoneeseen

1 **Kytke USB-sovitin tietokoneen USB-porttiin.** USB-sovittimen merkkivalo palaa punaisena, kun sovittimeen on kytketty virta, ja muuttuu vihreäksi, kun yhteys kuulokkeeseen on muodostettu.

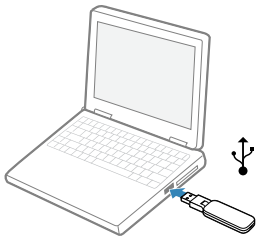

HUOMAUTUS Kuuloke on ehkä ladattava, ennen kuin USB-sovitin löytää sen.

2 **USB-sovittimen voi taittaa kuvan mukaisesti.**

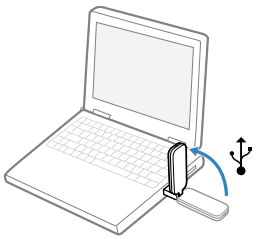

TÄRKEÄ HUOMAUTUS Jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, suosittelemme, että Windows Service Pack -päivitykset ovat alla mainitulla tasolla:

Microsoft Windows® XP Service Pack 3 (SP3) tai uudempi

Microsoft Windows Vista® Service Pack 1 (SP1) tai uudempi

Ohjelmiston lataaminen

1 **Lataa Plantronics-ohjelmisto käymällä osoitteessa plantronics.com/software ja napsauttamalla ”Download” -painiketta.**

USB-sovittimen merkkivalo

USB-sovittimen tila	USB-merkkivalo
Kuuloke liitetty, ei toimintaa	Palaa vihreänä
Kuuloke puhetilassa	Vilkkuu vihreänä
Kuuloke mykistetty	Vilkkuu punaisena
Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena ja keltaisena
Kuuloketta ei liitetty	Palaa punaisena
USB-sovittimen liittämistila	Vilkkuu vihreänä ja punaisena
USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa	Vilkkuu vihreänä ja keltaisena
Neuvottelupuhelu, johon on liitetty vähintään yksi sivukuuloke	Vilkkuu keltaisena

5 Kuulokejärjestelmän käyttäminen

Kuulokkeen virran kytkeminen

Jos kuulokkeen akku on ladattu ja asennettu kuulokkeeseen, kuulokkeen virta on automaattisesti kytkettynä.

Puheaika

Savi W440 -järjestelmällä voi puhua enintään 7 tuntia yhdellä latauksella. Puheaika vähenee laajakaistatilassa ja jos kuuloketta käytetään pitkiä aikoja kaukana sovittimesta. Akku voidaan muuttaa myös puhelun aikana, joka antaa rajattomasti puheaikaa.

Kuulokemikrofonin mykistäminen puhelun aikana

Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta säätöpainikkeen pohjaan. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena, kun kuuloke mykistetään.

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, kuulet kolme korkeaa merkkiääntä. Kun mykistys on pois käytöstä, kuulet kolme matalaa merkkiääntä.

Kun Plantronics-ohjelmisto on ladattu, mykistysäänet voi kytkeä pois toiminnasta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Devices (Laitteet) > Device Settings (Laiteasetukset) > Headset – Mute Tone (Kuuloke – Mykistysääni).

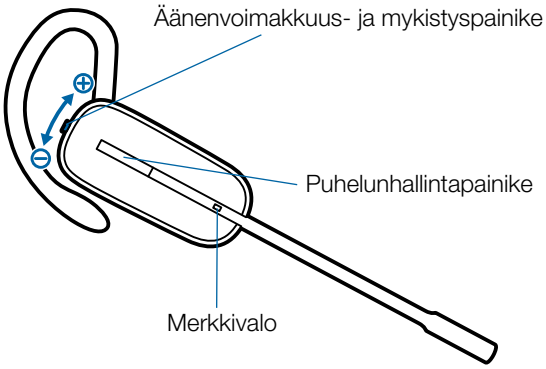

Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa plantronics.com/healthandsafety.

Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen painikkeiden toiminnot

Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, kun kuuloketta käytetään oikeassa korvassa. Jos pidät kuuloketta vasemmassa korvassa, äänenvoimakkuuspainikkeen painallukset toimivat päinvastoin. Lisätietoja vasemmassa korvassa pidettävän kuulokkeen painikkeiden toiminnoista on liitteenä olevassa taulukossa.

Tehtävä	Painallus	Tones/Lights
Puhelun soittaminen, vastaaminen tai päättäminen	Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta	1 keskikorkea äänimerkki USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun kuuloke on käytössä
Äänenvoimakkuuden lisäys	Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus	1 voimistuva äänimerkki
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike	1 heikkenevä äänimerkki
Vilkkuu puhelujen välillä	Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan	1 keskikorkea äänimerkki
Kuulokkeen mykistys/ mykistyksen poisto	Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta.	USB-sovittimen punainen merkkivalo vilkkuu, kun mykistys on käytössä. 3 korkeaa ääntä, kun mykistys on käytössä 3 matalaa ääntä, kun mykistys poistetaan käytöstä
Varoitus akun virran loppumisesta		Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Kuulokkeen asettaminen lepotilaan

Jos kuuloketta ei käytetä pitkään aikaan, eikä sitä säilytetä laturitelineessä, kuulokkeen voi siirtää lepotilaan. Kun kuuloke on valmiustilassa, pidä puhelunhallintapainiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti. Aktivoi kuuloke painamalla puhelunhallintapainiketta uudelleen. Merkkivalo välähtää kahdesti valkoisena.

Kuulokkeen äänet

Varoitus toimintasäteen ylittämisestä

Jos puhelu on käynnissä ja siirryt toimintasäteen ulkopuolelle, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Kuulet yhden keskikorkean äänimerkin, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle.

Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella, käynnissä olevat puhelut keskeytetään. Puhelut aktivoituvat uudelleen, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella yli 5 minuuttia, puhelu lopetetaan.

Jos puhelu ei ole käynnissä, kun siirryt toimintasäteen ulkopuolelle ja painat puhelunhallintapainiketta, kuulet yhden merkkiäänen painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme matalaa merkkiääntä yhteysvirheen merkiksi.

Varoitus akun virran loppumisesta

Jos puhelu on käynnissä, kuulet toistuvasti yhden matalan merkkiäänen 15 sekunnin välein. Tämä ilmaisee, että akun virta on vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Jos puhelu ei ole käynnissä ja painat puhelunhallintapainiketta, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Tämä ilmaisee, että akun virta on vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Akun käyttöikä

Tällä oikeassa alakulmassa näytön tehtäväpalkkiin näkyy. Kuvake ilmaisee kuulokkeen akun jäljellä olevan latausmäärän.

Kuulokkeen merkkivalo

Jos puhelu ei ole käynnissä, voit ottaa Kuuloke käytössä -merkkivalon käyttöön ja pois käytöstä painamalla kuulokkeen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kolmen sekunnin ajan (jos käytät kuuloketta vasemmassa korvassa, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta).

Kuulokkeen liittäminen

Toimitukseen sisältyvät kuuloke ja USB-sovitin on liitetty toisiinsa. Jos haluat käyttää toista kuuloketta nykyisen USB-sovittimen kanssa tai nykyisen kuulokkeen liittäminen on tehtävä uudelleen, laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos seuraavasti:

1. Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen.
2. Paina USB-sovittimen liittämispainiketta kaksi kertaa. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä.
3. Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulokkeen merkkivalo palaa valkoisena (jos käytät kuuloketta vasemmassa korvassa, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta).
4. Kun USB-sovittimen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä, kuuloke ja USB-sovitin on liitetty toisiinsa.

   Voit varmistaa, että liittäminen on onnistunut, painamalla puhelunhallintapainiketta. Kuulokkeen valkoinen merkkivalo ja USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuvat.

HUOMAUTUS Jos liittämisprosessi keskeytyy kahden minuutin kuluttua tai epäonnistuu, USB-sovittimen merkkivalo palaa punaisena neljän sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen. Jos näin käy, yritä liittää kuuloke uudelleen.

Liittämisen lopettaminen

Jos USB-sovitin on liittämistilassa ja haluat, että sovitin lakkaa etsimästä kuuloketta, paina liittämispainiketta uudelleen. Liittämisen merkkivalo palaa punaisena neljän sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen.

6 Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen avulla

Ohjelmiston asentaminen

Suosittelemme, että asennat Plantronics-ohjelmiston. Savi-järjestelmä toimii myös ilman tätä ohjelmistoa, mutta tällöin et pysty hyödyntämään järjestelmän kaikkia ominaisuuksia.

Asentamalla Plantronics-ohjelmiston puheluun voi vastata ja puhelun voi lopettaa etäpisteestä yhteensopivilla puhelinohjelmistoilla.Voit ladata ohjelmiston plantronics.com/software.

Asennuksen jälkeen voit siirtyä Plantronics-ohjauspaneeliin valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli).

Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen avulla

	Plantronics-ohjelmisto ja yhteensopiva puhelinohjelmisto	**Ilman Plantronics-ohjelmistoa**
Puhelun soittaminen	Valitse numero järjestelmän tukemasta puhelinohjelmistosovelluksesta.	1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 2. Valitse numero puhelinohjelmistosovelluksesta.
Puheluun vastaaminen	Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.	1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun vastaat puheluun.
Puhelun lopettaminen	Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.	1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun katkaiset puhelun.

Yhteensopivat puhelinohjelmistosovellukset

Puheluihin vastaaminen/lopettaminen etänä Savi-kuulokemikrofonin kautta toimii kaikissa tuetuissa puhelinohjelmistoissa Skypeä™ lukuun ottamatta ilman lisävaiheita. Luettelo tuetuista puhelinohjelmistoista on osoitteessa plantronics.com/software.

Skypessä noudata seuraavia ohjeita:

1. Kun Plantronics Unified Runtime Engine asennetaan, Skype näyttää seuraavan viestin: PlantronicsURE.exe wants to use Skype (PlantronicsURE.exe haluaa käyttää Skypeä). Hyväksy yhteys valitsemalla Allow Access (Salli käyttö).
2. Voit myös tarkistaa Savi W440:n Skype-yhteystilan Skypessä valitsemalla Tools (Työkalut) > Options (Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset) > Advanced Settings (Erikoisasetukset) > Manage Other Programs Access (Hallitse muiden ohjelmien käyttöä).

Automaattinen vastaus

Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen ja sovittimen välille voidaan muodostaa ilman painikkeen painalluksia.

Savi W440:n automaattista vastausta EI ole valittu tehtaalla oletusasetukseksi. Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu POIS KÄYTÖSTÄ, voit vastata tulevaan puheluun painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu KÄYTÖSSÄ, tulevaan puheluun vastataan, kun kuuloke poistetaan laturistelineestä.

Voit muuttaa tätä asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin).

Neuvottelupuhelu enintään kolmella lisäkuulokkeella

Kun puhelu on käynnissä, voit liittää USB-sovittimeen enintään kolme lisäkuuloketta puhelinneuvottelua varten. Kun lisäät kuulokkeita sovittimeen, Plantronics Control Panel -ohjauspaneeliin tulee lisäkuulokkeen kuvake ja jokin numeroista 1–3. Numeromerkintä ilmaisee, kuinka monta lisäkuuloketta on liitetty sovittimeen.

Neuvottelupuheluun voi liittää uusia henkilöitä (osallistujia) seuraavasti:

1. Kun puhelu on käynnissä, aseta osallistujan kuuloke liittämistilaan.
2. Paina lyhyesti (alle sekunnin ajan) USB-sovittimessa olevaa liittämispainiketta. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu keltaisena ja vihreänä.
3. USB-sovittimen merkkivalo palaa seuraavaksi keltaisena ja pääkuulokkeesta kuuluu merkkiääni. Tämä ilmaisee, että uusi osallistuja haluaa liittyä mukaan puheluun.
4. Jos painat pääkuulokkeen puhelunhallintapainiketta viiden sekunnin kuluessa, osallistuja yhdistetään mukaan puheluun.

   Jos et paina puhelunhallintapainiketta viiden sekunnin kuluessa, osallistumispyyntö hylätään ja osallistuja kuulee omasta kuulokkeestaan virheestä ilmoittavan merkkiäänen.
5. Osallistuja voi poistua neuvottelupuhelusta painamalla omaa puhelunhallintapainikettaan.

   Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja poistuu puhelusta.

Plantronics Control Panel -ohjelmistonäytön vasemmasta alakulmasta näet, kuinka monta kuuloketta on liitetty sovittimeen. Ensimmäinen kuulokekuva tarkoittaa pääkuuloketta. Viereisen kuulokekuvan sisällä oleva numero tarkoittaa sovittimeen liitettyjen sivukuulokkeiden määrää. Seuraavassa esimerkissä tukiasemaan on liitetty pääkuulokkeen lisäksi 1, 2 tai 3 sivukuuloketta.

7 Plantronics Control Panel (ohjauspaneeli)

-ohjauspaneelin avulla voidaan
muuttaa käyttäjäasetuksia ja laiteasetuksia. Käynnistä ohjelma valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics
ja avaa Plantronics Control Panel.

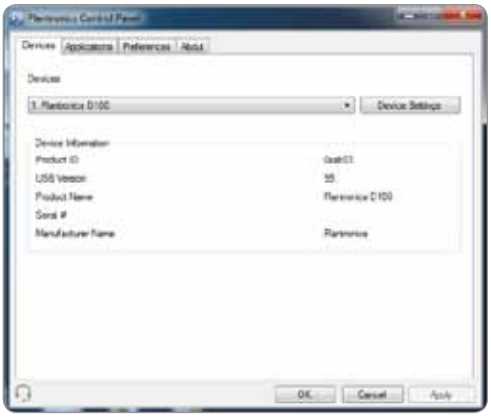

Devices (Laitteet) -välilehti

Määritä asetukset valitsemalla Plantronics D100 pudotusvalikosta ja napsauttamalla Device Settings (Laiteasetukset) -laatikkoa. Alla on lueteltu USB-sovittimen ja kuulokkeen asetusten vaihtoehdot ja oletusasetukset.

HUOMAUTUS Asetukset, jotka eivät ole valittavissa kyseiselle Plantronics-laitteelle, on himmennetty.

Device Settings (Laiteasetukset)– USB Adapter (USB-sovitin) -välilehti

Asetukset	Ominaisuus	Asetukset	Oletus
Yleistä	Toimintasäde	Suuri/keskisuuri/pieni	Suuri
	Automaattinen vastaus	Valittu / ei valittu	Ei valittu
Äänet	PC-äänen kaista	Laajakaista/kapeakaista	Kapeakaista
Asetusten lukitus	Salasana (pakollinen)	Lukittu/avattu	Avattu

Toimintasäde
Savi W440:n oletusasetukseksi on määritetty tehtaalla suuri toimintasäde. Toimintasäteen voi asettaa mahdollisimman pieneksi, jos halutaan vähentää puhelinsovelluksen surinaa, parantaa käyttäjätiheyttä tai rajoittaa käyttäjämäärää.

Voit muuttaa toimintasäteen asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin). Voit muuttaa toimintasäteen asetusta myös pitämällä USB-sovittimen liittämispainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, kun sovitin on valmiustilassa. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun suuri toimintasäde on valittuna, ja keltaisena, kun valittuna on keskisuuri toimintasäde. Vilkkuva punainen merkkivalo ilmaisee, että pieni toimintasäde on valittu.

Kun toimintasäteeksi valitaan SUURI, käytössä on enintään noin 91 metrin toimintasäde. Kun toimintasäteeksi valitaan KESKISUURI, käytössä on enintään noin 45 metrin toimintasäde. Kun toimintasäteeksi valitaan PIENI, käytössä on enintään noin 15 metrin toimintasäde.

Automaattinen vastaus
Savi W440:n automaattista vastausta EI ole valittu tehtaalla oletusasetukseksi. Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen ja sovittimen välille voidaan muodostaa ilman painikkeen painalluksia.

Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu POIS KÄYTÖSTÄ, voit vastata tulevaan puheluun painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu KÄYTÖSSÄ, tulevaan puheluun vastataan, kun kuuloke poistetaan laataustelineestä.

Voit muuttaa tätä asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin).

PC-äänen kaista
Savi W440:n oletusasetukseksi on määritetty tehtaalla kapeakaistaääni. Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä ja luonnollisena. Laajakaistaääni kuluttaa kuitenkin enemmän akkua ja sen käyttökriteerit ovat tiukemmat. Tämän vuoksi pienellä alueella voi olla käytössä vain rajallinen määrä laajakaistaääntä käyttäviä järjestelmiä. Kaikki tietokoneet tukevat laajakaistaääntä.

Voit muuttaa PC-äänen kaistan asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin). Voit vaihdella kapea- ja laajakaistaäänen välillä painamalla USB-sovittimen liittämispainiketta ensin lyhyesti (alle sekunnin ajan) ja sen jälkeen pitkään (yli kolmen sekunnin ajan), kun sovitin on valmiustilassa. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena neljän sekunnin ajan ennen siirtymistä kapeakaistatilaan ja vihreänä neljän sekunnin ajan ennen siirtymistä laajakaistatilaan. Jos vaihdat kapeakaista- ja laajakaistaäänen välillä, muutokset astuvat voimaan, kun avaat ääniyhteyden uudestaan.

Asetusten lukitus
Lisätietoja on Device Settings (Laiteasetukset) -kohdan Security (Tietoturva) -kohdassa.

Device Settings (Laiteasetukset) Headset (Kuuloke) -välilehti

Asetukset	Ominaisuus	Asetukset	Oletus
Yleistä	Mykistyksen merkkiääni	Vakio / hiljainen / pois käytöstä	Pois käytöstä
	Soittoääni	Ääni 1 / ääni 2 / ääni 3	Ääni 2
	Tietokoneen äänenvoimakkuus	Vakio / hiljainen / pois käytöstä	Vakio
	Järjestelmän merkkiäänet	Vakio / hiljainen / pois käytöstä	Vakio
	Toinen vastaanotettu puhelu	Jatkuva soitto / kertasoitto / ei huomioida	Jatkuva soitto

Device Settings (Laiteasetukset) – Advanced (Lisäasetukset)

Asetukset	Ominaisuus	Asetukset	Oletus
Äänen suojaus	Kovien äänien poisto	Valittu / ei valittu	Valittu
	G616*	Valittu / ei valittu	Ei valittu
	Äänenvoimakkuuden rajoitus*	80 dB / 85dB / pois käytöstä	85dB
	Päivittäiset puhelintunnit	2/4/6/8	8
Asetusten lukitus	Salasana (pakollinen)	Lukittu/avattu	Avattu

*Ääni- ja G616-rajoitustoiminto tuetaan over-the-head-tilassa ja perustuvat tyypillisen kevytkuulokkeen ominaisuuksiin ja suositusten mukaiseen akustiseen yhteyteen kuulokkeen ja korvan välillä. Noudata käyttöasentoon liittyviä suosituksia.

Kovien äänien poisto
Kovien äänien poisto suojaa käyttäjän kuuloa äkillisiltä kovilta ääniltä. Kun kovien äänien poisto on käytössä, järjestelmä tunnistaa ja estää äkilliset kovat äänet ja hiljentää ne miellyttävälle tasolle. Kun kovien äänien poisto ei ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

G616
GG616-äänirajoitin antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Kun G616-äänirajoitin on käytössä, järjestelmä antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Äänitaso rajoitetaan 102 dBA:han ACIF:n (Australian Communications Industry Forum) suosituksen G616:2006 mukaisesti. Kun G616-äänirajoitin EI ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Äänenvoimakkuuden rajoitus
Äänenvoimakkuuden rajoitin antaa lisäsuojan päivittäiseltä melulta. Kun äänenvoimakkuuden rajoitin on käytössä, järjestelmä valvoo, ettei melutaso nouse yli 80 dBA:han tai 85 dBA:han (valinnan mukaan) EU-lainsäädännössä määritettyjen rajojen mukaan. Kun äänenvoimakkuuden rajoitin EI ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Asetusten lukitus
Lisätietoja on Device Settings (Laiteasetukset) -kohdan Security (Tietoturva) -kohdassa.

Päivittäiset puhelintunnit
Oletusasetus on 8 tuntia. Jos vaihdat asetuksen 2, 4 tai 6 tuntiin, järjestelmä säätää äänenrajoitusalgoritmia muutoksen mukaan.

Device Settings (Laiteasetukset) – Security (Tietoturva) -välilehti

Asetukset	Ominaisuus	Oletus
Asetusten lukitus	Salasanan luominen	Ei mitään
	Salasanan vaihtaminen	Ei mitään

Asetusten lukitus
Plantronics-ohjelmiston avulla IT-henkilökunta voi lukita joitakin laitteen parametriasetuksia, jolloin käyttäjät eivät voi muuttaa niitä.

- Toimintasäde
- Automaattinen vastaus
- PC-äänen kaista
- Äänen suojaus (kovien äänien poisto, G616, äänenvoimakkuuden rajoitus ja päivittäiset puhelintunnit)

Näiden parametriasetusten lukitseminen ja avaaminen edellyttää salasanan luomista. Voit lukita ja vapauttaa parametriasetukset seuraavasti:

1. **Salasanan luominen**

   Luo uusi salasana, vahvista se tietoturvanäytössä ja valitse sen jälkeen Set (Aseta). Salasana tallennetaan suoraan laitteeseen.

2. **Lukitse laiteasetus tai poista laiteasetuksen lukitus**
   Kirjoita USB-sovittimen tai lisäasetusten näytössä salasana Asetusten lukitus -kohtaan, lukitse haluamasi asetus tai poista asetuksen lukitus ja valitse Apply (Käytä).

Salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa vanhan salasanan uuteen milloin tahansa Change Password (Vaihda salasana) -osiossa. Salasanan voi vaihtaa vain, jos laitteeseen on tallennettu aiemmin salasana.

HUOMAUTUS Jos salasana unohtuu, pyydä lisäohjeita Plantronicsin teknisestä tuesta.

Applications (Sovellukset) -välilehti

Applications (Sovellukset) -välilehdellä näkyy eri sovellusten, kuten puhelinohjelmistojen ja mediasoitinten Plantronics-tuki. Tila on “sallittu ja käytössä” vain puhelinohjelmistoille ja mediasoittimille, jotka on asennettu ja jotka ovat käynnissä.

Preferences (Asetukset) -välilehti

Preferences (Asetukset) -välilehdellä voit määrittää mediasoittimen asetuksia ja muita yleisasetuksia.

Asetukset	Ominaisuus	Asetukset	Oletus
Mediasoitin	Mediasoittimen käyttö – kun puhelu alkaa – kun puhelu päättyy	 Mykistä / aseta tauolle / älä tee mitään Toisto / älä tee mitään	 Tauko Toisto
Yleistä	Avaa äänilaitteiden ohjauspaneeli	(pikakuvake Windowsin Äänet ja äänilaitteet -ohjauspaneeliin)	
	Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella	Valittu / ei valittu	Ei valittu
	Microsoft OC/Lync -valintaääni käytössä	Valittu / ei valittu	Ei valittu
	Äänen havaitseminen käytössä	Valittu / ei valittu	Ei valittu
	Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen	Valittu / ei valittu	Ei valittu

Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella
Tämä parametri määrittää, toistetaanko tietokoneen soittoääni sekä kuulokkeessa että tietokoneen kaiuttimissa.

Jos parametri valitaan, tietokoneen soittoääni kuuluu sekä tietokoneen kaiuttimessa että kuulokkeessa.

Jos parametria ei valita, tietokoneen soittoääni kuuluu vain joko kuulokkeessa tai tietokoneen kaiuttimissa tietokoneen ääniasetusten mukaan.

Microsoft OC/Lync -valintaääni käytössä
Jos toiminto on käytössä, Microsoft OC/Lync olettaa käyttäjän haluavan soittaa VOIP-puhelun, kun PC-radioyhteys muodostetaan. Sovellus toistaa valintaäänen.

Jos toiminto on poistettu käytöstä, Microsoft OC/Lync ei tee mitään, kun PC-radioyhteys muodostetaan.

Äänen havaitseminen käytössä
Äänen havaitseminen on Plantronicsin langattomien laitteiden tukema erityinen toiminto, joka muodostaa automaattisesti PC-radioyhteyden langattoman kuulokemikrofonin ja USB-sovittimen välille, kun USB-portissa havaitaan äänisignaali. Käyttäjän ei siis tarvitse painaa tietokoneen puhelunhallintapainiketta. Jos asetus “Microsoft OC/Lync valintaääni käytössä” valitaan, Microsoft OC/Lync toistaa valintaäänen aina, kun PC-radioyhteys muodostetaan. Käyttäjä voi kuitenkin painaa tietokoneen puhelunhallintapainiketta myös esimerkiksi kuunnellakseen musiikkia, eikä välttämättä halua kuulla valintaääntä. Jos käyttäjä on valinnut Äänen havaitseminen käytössä -asetuksen, radioyhteys muodostetaan automaattisesti, kun USB-portissa havaitaan PC-ääni, eikä tietokoneen puhelunhallintapainiketta tarvitse painaa.

Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen
About (Tietoja) -välilehdellä on linkki tähän tulostettavaan käyttöoppaaseen ja Plantronics-yhteystietoja. Tukinäytössä näkyvät myös käytössäsi olevat ohjelmisto- ja laiteohjelmistoversiot.

About (Tietoja) -välilehti

About (Tietoja) -välilehdellä on linkki tähän tulostettavaan käyttöoppaaseen ja Plantronics-yhteystietoja. Tukinäytössä näkyvät myös käytössäsi olevat ohjelmisto- ja laiteohjelmistoversiot.

8 Plantronics Update Manager

Kaikki Savi W440:n tarvitsemat ohjelmistot voidaan päivittää etäyhteydellä, kun päivityksiä on saatavilla. Voit muuttaa päivitysasetuksia valitsemalla Windowsin Käynnistä-valikosta ensin Ohjelmat ja sitten Plantronics Update Manager. Voit muun muassa valita uusien päivityksien automaattisen tai manuaalisen haun.

Check for Updates Automatically (Tarkista päivitykset automaattisesti)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, uusien päivitysten saatavuus tarkistetaan säännöllisesti.

Check for Updates Now (Tarkista päivitykset nyt)

UpdateManagerin Check For Updates Now -painikkeen avulla voit tarkistaa saatavilla olevat päivitykset koska tahansa. Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Update Manager.

Install Checked Updates (Asenna löydetyt päivitykset)

Automaattisen tai manuaalisen päivitysten haun jälkeen näyttöön avautuu ruutu, jossa näkyvät löytyneet päivitykset, ja ohjelma aloittaalöydettyjen päivitysten asentamisen.

9 Vianmääritys ja usein esitettyjä kysymyksiä

Kuuloke on epävakaa.	Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa. Katso Kuulokkeen asettaminen päähän.
Kun valitsen numeron puhelinohjelmistosovelluksesta, mitään ei tapahdu.	Varmista, etää kuulokkeen akku on ladattu täyteen. Varmista, että kuuloke on liitetty USB-sovittimeen. Katso kohta Kuulokkeen liittäminen. Tarkista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu. Voit ladata ohjelmiston osoitteesta plantronics.com/software. Valitse numero järjestelmän tukemasta puhelinohjelmistosovelluksesta. Voit tarkistaa tuetut puhelinohjelmistosovellukset osoitteesta plantronics.com/software. Jos Plantronics-ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistosovellusta, paina ensin puhelunhallintapainiketta ja valitse numero, vastaa puheluun tai lopeta puhelu käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta. Varmista, että kuuloke on valittu oletusarvoiseksi äänilaitteeksi. Plantronics-ohjauspaneeli näyttää äänilaitteiden ohjauspaneelin, kun valitset Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Preferences (Asetukset) > General (Yleisasetukset) – Launch Audio Devices Control Panel (Käynnistä Äänet ja äänilaitteet -ohjauspaneeli). Kytke USB-sovitin pois toiminnasta ja sen jälkeen takaisin toimintaan. Merkkivalo palaa punaisena, kunnes kuuloke on liitetty. Kun kuuloke on liitetty oikein, merkkivalo palaa vihreänä. Käynnistä tietokone uudelleen.
Puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuus on liian matala tai liian korkea.	Säädä kuulokkeen kuuntelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella. Säädä kuuntelun/puheen äänenvoimakkuuksia tietokoneen äänen ohjauspaneelista tai järjestelmäasetuksista. Säädä kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta puhelinohjelmistosovelluksesta.
Ääni on vääristynyt tai ääni kaikuu kuulokkeessa.	Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta tietokoneen puhelinohjelmistosovelluksesta. Käännä mikrofoni leukaasi kohti. Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu enää ääntä.	Windows XP -järjestelmät: • Siirry tietokoneen ohjauspaneelissa Ääniasetukset-valikon Ääni-välilehteen. • Vaihda kohdassa “Äänen toisto” oletusasetukseksi tietokoneesi kaiuttimet Savi Officen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta. Windows Vista -järjestelmät: • Siirry ääniasetuksiin tietokoneen ohjauspaneelissa. • Vaihda kohdassa “Toisto” oletusasetukseksi tietokoneesi kaiuttimet “Speakers Savi Office” -asetuksen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta. Mac OS X • Valitse omenavalikosta System Preferences (Järjestelmäasetukset) ja osoita Sound (Ääni) -painiketta. • Valitse Output (Lähtö) ja sitten Internal Speakers (Sisäiset kaiuttimet) tai halulamasi kaiutin.
Puheaika on selvästi aiempaa lyhyempi jopa täyden latauksen jälkeen.	Vaihdettavan akun käyttöikä on loppumassa. Voit ostaa uuden akun osoitteesta plantronics.com. Käytä vain Plantronicsin toimittamaa akkutyyppiä.

10 Liite

Vasemmassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot

Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, kun kuuloketta käytetään vasemmassa korvassa.

Kuulokkeen toiminto	Painallus	Merkkiäänet/merkkivalot
Puhelun soittaminen, vastaaminen tai päättäminen	Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta	1 keskikorkea äänimerkki Kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun se on käytössä
Äänenvoimakkuuden lisäys	Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike	1 voimistuva äänimerkki
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus	1 heikkenevä äänimerkki
Vilkkuu puhelujen välillä	Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan	1 keskikorkea äänimerkki
Kuulokkeen mykistys/mykistyksen poisto	Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta.	USB: vilkkuu punaisena
Kuuloke lepotilaan/kuulokkeen aktivointi	Kytke kuuloke lepotilaan: Kun kuuloke on valmiustilassa, paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti Aktivoi kuuloke lepotilasta: Paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti	2 valkoista välähdystä
Kuulokkeen liittämistila	1. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina USB:n liittämispainiketta kaksi kertaa. 2. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.	USB: merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä Kuuloke: valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti Liitetty = USB:n vihreä merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti
Kuulokkeen merkkivalon ottaminen käyttöön / pois käytöstä	Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti.	2 valkoista välähdystä
Varoitus akun virran loppumisesta		Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä
Toimintasäteen ulkopuolella		Valmiustila: 1 merkkiääni plus 3 matalaa merkkiääntä Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä
Takaisin toimintasäteen sisäpuolella		Puhelun aikana: 1 keskikorkea merkkiääni
USB-toiminto		
Kuuloke liitetty, ei toimintaa		USB: palaa vihreänä
Kuuloke puhetilassa		USB: vilkkuu vihreänä
Kuuloke mykistetty		USB: vilkkuu punaisena
Saapuva puhelu		USB: vilkkuu punaisena ja keltaisena
Kuuloketta ei liitetty		USB: palaa punaisena
USB-sovittimen liittäminen		USB: vilkkuu vihreänä ja punaisena
USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa		USB: vilkkuu vihreänä ja keltaisena
Neuvottelupuhelu vähintään yhdellä lisäkuulokkeella		USB: vilkkuu keltaisena
Vaihto laajakaistan/kapeakaistan välillä	Paina valmiustilassa USB-painiketta ensin lyhyesti (alle 1 sekunnin ajan) ja sitten pitkään (yli 3 sekuntia)	Kapeakaista = USB vilkkuu punaisena 4 sekunnin ajan Laajakaista = USB vilkkuu vihreänä 4 sekunnin ajan
Toimintasäteen asetus	Paina valmiustilassa USB-painiketta 3 sekunnin ajan	Suuri toimintasäde = USB vilkkuu vihreänä Keskisuuri toimintasäde = USB vilkkuu keltaisena Pieni toimintasäde = USB vilkkuu punaisena

Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot

Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, kun kuuloketta käytetään oikeassa korvassa.

Kuulokkeen toiminto	Painallus	Merkkiäänet/merkkivalot
Puhelun soittaminen, vastaaminen tai päättäminen	Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta	1 keskikorkea äänimerkki Kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun se on käytössä
Äänenvoimakkuuden lisäys	Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus	1 voimistuva äänimerkki
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike	1 heikkenevä äänimerkki
Vilkkuu puhelujen välillä	Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan	1 keskikorkea äänimerkki
Kuulokkeen mykistys/mykistyksen poisto	Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta.	USB: vilkkuu punaisena
Kuuloke lepotilaan/kuulokkeen aktivointi	Kytke kuuloke lepotilaan: Kun kuuloke on valmiustilassa, paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti Aktivoi kuuloke lepotilasta: Paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti	2 valkoista välähdystä
Kuulokkeen liittämistila	1. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina USB:n liittämispainiketta kaksi kertaa. 2. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.	USB: merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä Kuuloke: valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti Liitetty = USB:n vihreä merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti
Kuulokkeen merkkivalon ottaminen käyttöön / pois käytöstä	Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti.	2 valkoista välähdystä
Varoitus akun virran loppumisesta		Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä
Toimintasäteen ulkopuolella		Valmiustila: 1 merkkiääni plus 3 matalaa merkkiääntä Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä
Toimintasäteen sisäpuolella		Puhelun aikana: 1 keskikorkea merkkiääni
USB function		
Kuuloke liitetty, ei toimintaa		USB: palaa vihreänä
Kuuloke puhetilassa		USB: vilkkuu vihreänä
Kuuloke mykistetty		USB: vilkkuu punaisena
Saapuva puhelu		USB: vilkkuu punaisena ja keltaisena
Kuuloketta ei liitetty		USB: palaa punaisena
USB-sovittimen liittäminen		USB: vilkkuu vihreänä ja punaisena
USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa		USB: vilkkuu vihreänä ja keltaisena
Neuvottelupuhelu vähintään yhdellä lisäkuulokkeella		USB: vilkkuu keltaisena
Vaihto laajakaistan/kapeakaistan välillä	Paina valmiustilassa USB-painiketta ensin lyhyesti (alle 1 sekunnin ajan) ja sitten pitkään (yli 3 sekuntia)	Kapeakaista = USB vilkkuu punaisena 4 sekunnin ajan Laajakaista = USB vilkkuu vihreänä 4 sekunnin ajan
Toimintasäteen asetus	Paina valmiustilassa USB-painiketta 3 sekunnin ajan	Suuri toimintasäde = USB vilkkuu vihreänä Keskisuuri toimintasäde = USB vilkkuu keltaisena Pieni toimintasäde = USB vilkkuu punaisena

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States
plantronics.com

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

For product support contact us at plantronics.com/support

EEE Yönetmeliğine Uygundur

© 2011 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Plantronics, Plantronics-logo, Savi, W440 ja Sound Innovation ovat Plantronics, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows ja Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Skype on Skype Limitedin tai muiden Skype-yhtiöiden tavaramerkki.

Patentit Yhdysvalloissa US 5,210,791; 7,633,963, patentteja haettu

83627-12 (02.11)

plantronics.